



Samsung GALAXY FAME
GT-S6810P

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuz hakkında

Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence sunar. Bu kullanım kılavuzu özellikle cihazın işlevlerini ve özelliklerini ayrıntılamak için tasarlanmıştır.

- Lütfen güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Görüntüler ve ekran görüntüleri gerçek ürünün görüntüsünden farklı olabilir.
- İçerik nihai üründen ya da servis sağlayıcılarının veya işletmecilerinin verdiği yazılımdan farklı olabilir ve önceden haber vermeden değiştirilebilir. Kılavuzun en yeni sürümü için, www.samsung.com adresinden Samsung web sitesine bakınız.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, Samsung dışındaki herhangi bir sağlayıcının uygulamalarının sebep olduğu performans sorunlarından dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarları ya da değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans veya uyumluluk ile ilgili konulardan sorumlu değildir. İşletim sistemini özelleştirmeye çalışma cihazınızın veya uygulamalarınızın yanlış çalışmasına sebep olabilir.
- Bu cihaz ile birlikte verilen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, görüntüler ve diğer medyalar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Kullanıcılar medyaların yasadışı kullanımından tamamen kendileri sorumludur.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

- Cihaz ile gelen varsayılan uygulamalar güncellenebilir ve önceden bildirilmeden destek kesilebilir. Cihaz ile birlikte verilen bir uygulama hakkında sormak istedikleriniz varsa, bir Samsung Servis Merkezi ile temasa geçiniz. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, servis sağlayıcıları ile temasa geçiniz.
- Cihazın işletim sistemi veya yazılımları izinsiz bir kaynaktan yüklemeniz cihazın arızalanmasına veya veri bozulmasına veya veri kaybına sebep olabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizi ihlal eder ve garantinizi boşa çıkarır.

Talimat simgeleri



Uyarı: Kendinizin veya diğer kişilerin yaralanmasına sebep olabilecek durumlar



İkaz: Cihazınıza veya diğer donanıma zarar verebilecek durumlar



Not: Notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz ve bunlara Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemine saklama dahildir.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının dünya çapındaki markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçerik

Başlarken Cihaz yerleşimi

- 7 Başlarken Cihaz yerleşimi
- 8 Düğmeler
- 9 Paket içindekiler
- 10 SIM veya USIM kartını ve pilini takıyor
- 13 Pili şarj ediyor
- 15 Hafıza kartı takma
- 17 Cihazı açma ve kapama
- 18 Cihazı tutma
- 18 Cihazı kilitleme ve kilidi açma
- 18 Ses seviyesini ayarlama
- 18 Sessiz moda geçme

Temel hususlar

- 19 Gösterge simgeleri
- 20 Dokunmatik ekranı kullanma
- 23 Kontrol hareketleri
- 25 Bildiriler
- 26 Ana ekran
- 28 Uygulamaları kullanma
- 28 Uygulamalar ekranı
- 30 Metin girme
- 31 Bir Wi-Fi ağına bağlanma
- 32 Hesapları ayarlama
- 33 Dosyaları aktarma

- 34 Cihazı sabitleme
- 35 Cihazı yükseltme

İletişim

- 36 Telefon
- 41 Rehber
- 45 Mesajlaşma
- 46 E-posta
- 47 Gmail
- 49 Google Talk
- 50 Google+
- 50 Messenger
- 51 ChatON

Web ve ağ

- 52 İnternet
- 54 Chrome
- 55 Bluetooth
- 56 NFC
- 57 S Beam

Medya

- 58 Müzik Çalar
- 59 Kamera
- 65 Galeri
- 67 Video Oynatıcı
- 69 YouTube
- 70 FM Radyo

Uygulama ve medya mağazaları

- 71 Google Play Store
- 72 Samsung Apps
- 72 Game Hub

Yardımcı programlar

- 73 Not
- 74 S Planlayıcı
- 76 Quickoffice
- 76 Saat
- 78 Hesap makinesi
- 79 Ses Kaydedici
- 80 Google
- 81 Sesli Arama
- 81 Dosyalarım
- 82 İndirilenler

Seyahat ve yerel

- 83 Haritalar
- 84 Yerel
- 85 Navigasyon



Ayarlar

- 86 Ayarlar Hakkında
- 86 Wi-Fi
- 87 Bluetooth
- 87 Veri kullanımı
- 87 Diğer ayarlar
- 89 Engelleme modu
- 89 Ses
- 90 Ekran
- 90 Kayıt yeri
- 90 Pil
- 91 Uygulama yöneticisi
- 91 Konum servisleri
- 91 Kilit ekranı
- 92 Güvenlik
- 93 Dil ve giriş
- 95 Bulut
- 95 Yedekle ve sıfırla
- 95 Hesap ekle
- 96 Hareket
- 96 Tarih ve saat
- 97 Erişilebilirlik
- 98 Geliştirici seçenekleri
- 99 Cihaz hakkında

Sorun giderme

Başlarken Cihaz yerleşimi

Başlarken Cihaz yerleşimi

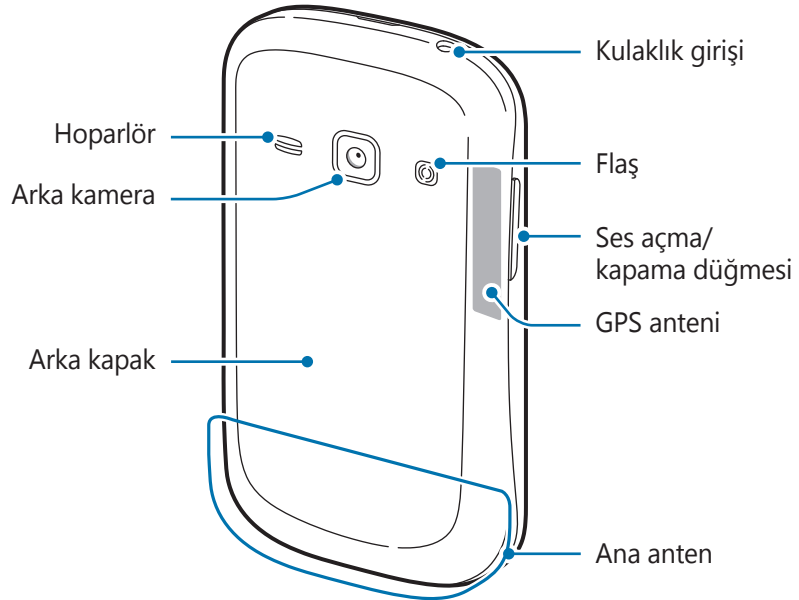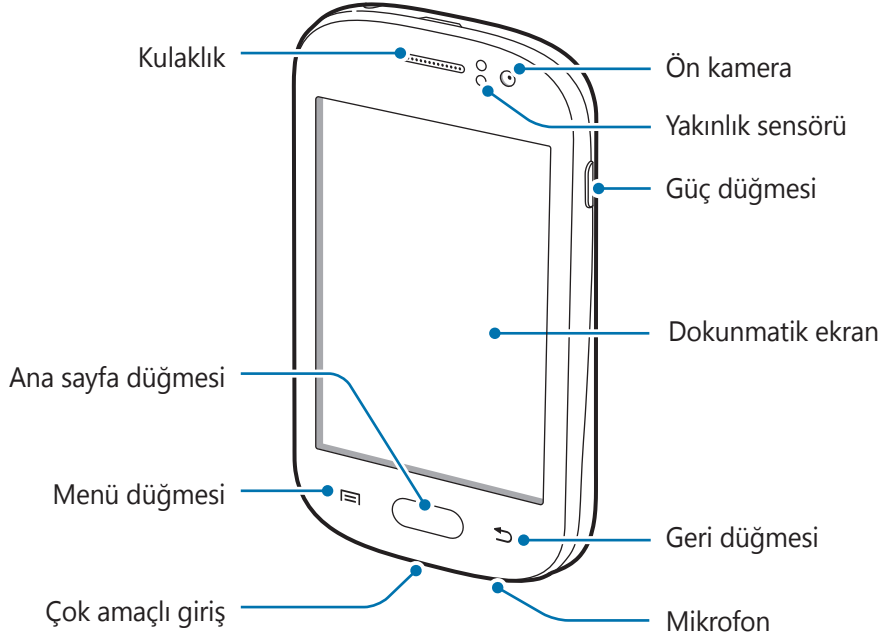



- Anten bölgesini elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlanabilirlik sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.
- Ekran koruyucu kullanmayın. Bu, sensör arızalarına sebep olur.
- Suyun dokunmatik ekran ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

Düğmeler

Düğme	İşlev
 Açma/ kapama	• Cihazı açmak veya kapatmak için basılı tutun. • Tehlikeli hatalar, takılmalar ya da donmalar olursa, cihazı sıfırlamak için 8-10 saniye basılı tutun. • Cihazı kilitlemek veya kilidi açmak için basın. Dokunmatik ekran kapandığında cihaz kilit moduna geçer.
 Menü	• Açık ekran için mevcut seçenekler listesini açmak üzere bir liste açmak için dokununuz. • Ana ekrana uzun dokunarak Google aramayı başlatın.
 Anasayfa	• Ana ekrana dönmek için geri dön tuşuna basın. • Son uygulamalar listesini açmak için uzun basın.
 Geri	• Önceki ekrana dönmek için dokununuz.
 Ses seviyesi	• Cihaz ses seviyesini ayarlamak için basın.

Paket içindekiler

Ürün kutusunda aşağıdakilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- Cihaz
- Pil
- Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, garanti kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Cihaz ile birlikte tedarik edilen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına göre farklılık gösterebilir.
- Verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Görünüm ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce cihaz ile uyumlu olduklarından emin olun.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaysız aksesuarları kullanmanız dolayısıyla oluşan arızalar garanti hizmeti kapsamında değildir.
- Tüm aksesuarların hazır bulunması tamamen üretici firmaların yapacağı değişikliklere bağlıdır. Mevcut aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgi için, Samsung web sitesine bakınız.

SIM veya USIM kartını ve pilini takıyor


Cep telefonu servis sağlayıcısı tarafından verilen SIM veya USIM kartını takın ve tedarik edilen pili yerleştirin.

1 Arka kapağı çıkarın.

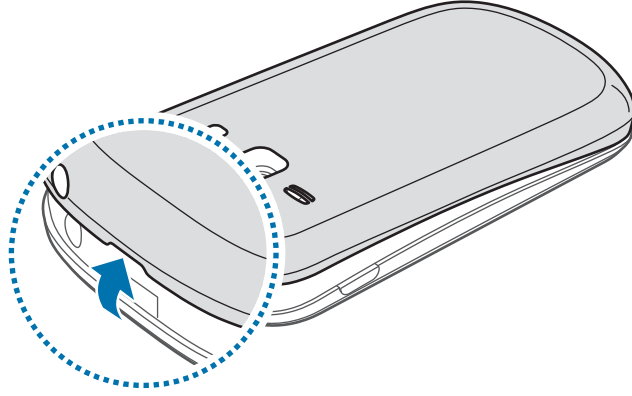

- Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemek için dikkat edin.
- Arka kapağı aşırı bükmeyin veya eğmeyin. Bunu yapmanız kapağa hasar verebilir.


2 SIM veya USIM kartını altın renkli temas yerleri aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

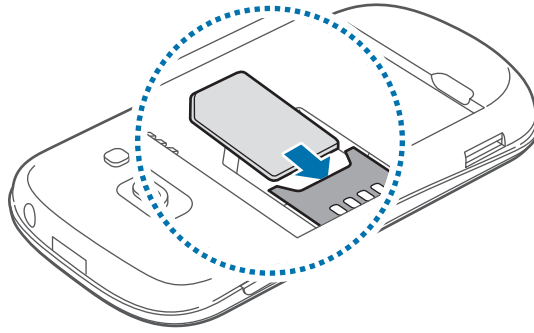




- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Bir hafıza kartı SIM kartı yuvasına sıkışırsa, hafıza kartını çıkarmak için bir Samsung Servis Merkezine götürün.
- Cihazınızdaki SIM kart yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. Micro SIM kart veya uyumsuz tutuculu micro SIM kart takılması, cihazınızın SIM kart yuvasına hasar verebilir.
- Kaybetmemek veya diğer kişilerin SIM veya USIM kartını kullanmamasını sağlamak için dikkatli olun. Samsung, kaybolan veya çalınan herhangi bir hasardan veya olumsuz durumdan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3 Pili yerleştirin.

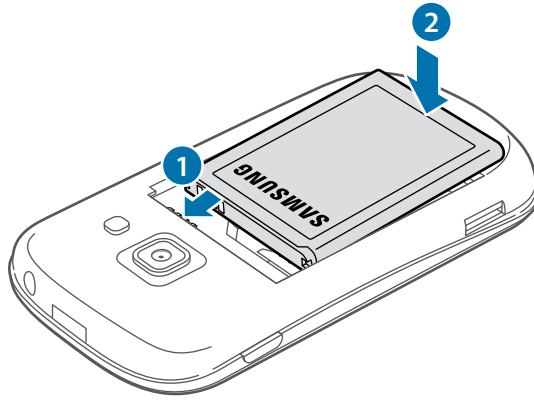


4 Arka kapağı tekrar takın.

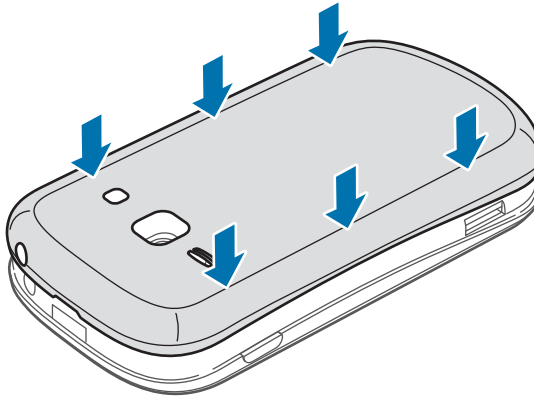


SIM veya USIM kartı ile pili çıkarma

1 Arka kapağı çıkarın.

2 Pili çekerek çıkarın.

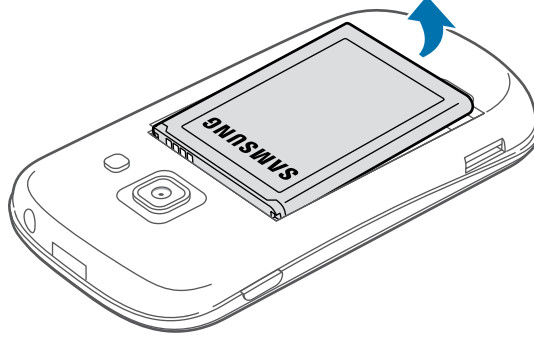

3 SIM veya USIM sim kartı çekerek çıkartın.

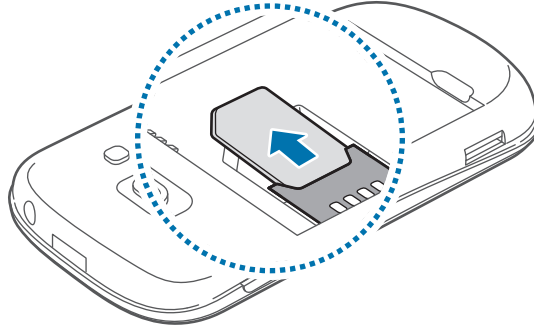

Pili şarj ediyor

Pili ilk kez kullanmadan önce şarj edin. Pili şarj etmek için şarj aleti kullanın. Cihazı şarj etmek için bir USB kablosu ile bilgisayara bağlamak suretiyle bir bilgisayar da kullanılabilir.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj aletlerini, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmayan şarj aletleri veya kablolar pilin patlamasına veya cihaza zarar vermesine sebep olabilir.



- Pil gücü azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj cihazı bağlandığında cihaz derhal açılmaz. Cihazı açmadan önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

Şarj aletini şarj etme

Şarj aletinin küçük ucunu cihazın çok amaçlı jakına takarken şarj aletinin büyük ucunu ise elektrik prizine takın.

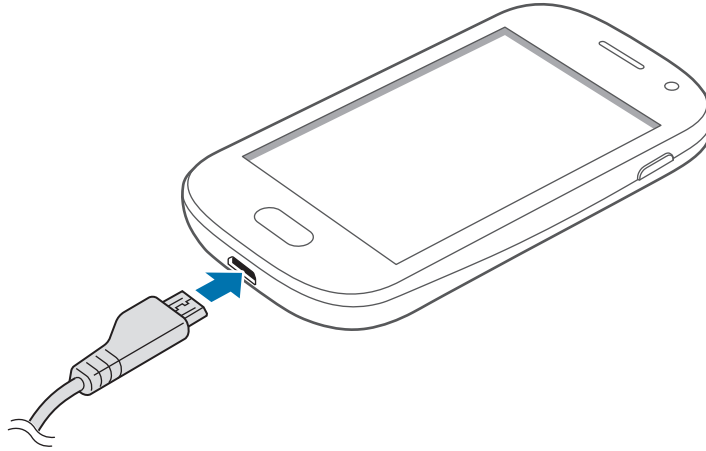

Şarj aletinin yanlış takılması cihaza ciddi zarar verebilir. Yanlış kullanımın sebep olacağı herhangi bir hasar garanti kapsamında değildir.



- Şarj sırasında cihaz kullanabilir, ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, şarj cihazını cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Eğer pil normalden daha çok ısınırsa, şarj cihazı şarj işlemini durdurabilir.
- Cihaz düzgün şarj olmuyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

Tam şarj ettikten sonra, şarj aletini cihazdan çıkarın. İlk olarak şarj aletini cihazdan çıkarın ve ardından elektrik prizinden çıkarın.



Şarj aletini çıkarmadan önce pili çıkarmayın. Bu durum cihaza zarar verebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj aletini fişten çıkarın. Şarj aletinde güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj aletini elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir. Cihaz şarj edilirken elektrik prize yakın durmalıdır.

Pilin şarj durumunu kontrol etme

Cihaz kapalı iken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler pilin mevcut şarj durumunu gösterecektir:



Şarj ediyor



Tam şarj etti

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Cihazı kullanmadığınızda, Güç düğmesine basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltmanızı sağlar.

Hafıza kartı takma

Cihazınız en fazla 32 GB kapasiteye sahip hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınız ile uyumlu olmayabilir.




- Bazı hafıza kartları cihazınız ile tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanılması, cihaza veya hafıza kartına zarar verebilir veya kartta saklanan veriler bozulabilir.
- Hafıza kartının sağ tarafı yukarı gelecek şekilde takmak için dikkatli olun.



- Cihaz hafıza kartları için sadece FAT dosya sistemini desteklemektedir. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilen bir kart takarsanız, cihaz hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki **extSdCard** klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

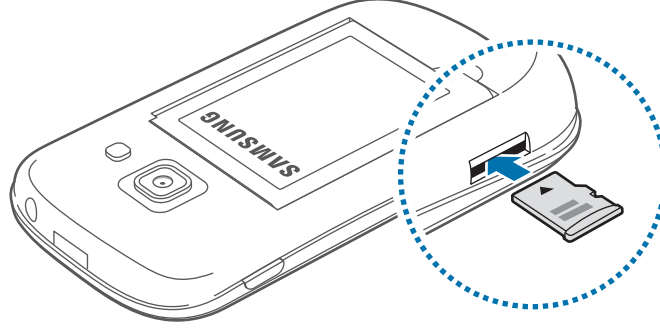

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar yuvaya itin.
- 4 Arka kapağı tekrar takın.

Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** üzerine dokununuz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartını cihazdan çıkıncaya kadar itin ve ardından çekerek çıkarın.
- 3 Arka kapağı tekrar takın.



Cihaz aktarım yaparken veya bilgilere erişirken hafıza kartını çıkarmayın. Bunu yapmanız verileri kaybetmenize veya verilerin bozulmasına ya da hafıza kartının veya cihazın zarar görmesine sebep olabilir. Samsung, veri kaybı da dahil olmak üzere hasar gören hafıza kartlarının yanlış kullanılmasından dolayı oluşabilecek kayıplardan sorumlu değildir.

Hafıza kartını formatlama

Bir bilgisayarda formatlanan bir hafıza kartı cihaz ile uyumlu olmayabilir. Hafıza kartını cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** üzerine dokununuz.




Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Cihazı açma ve kapama

Cihazı ilke kez açtığınızda, cihazınızı ayarlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.

Cihazı açmak için Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun.

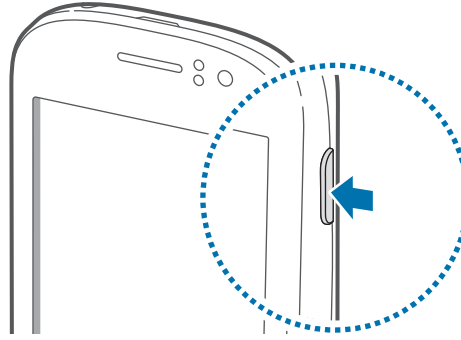

- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Güç düğmesine basılı tutun ve **Uçuş modu**'na dokunarak kablosuz özelliklerini engelleyin.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Cihazı tutma

Anten bölgesini elleriniz veya diğer nesneler ile kapatmayın. Bağlanabilirlik sorunlarına sebep olabilir veya pili boşaltabilir.

Cihazı kilitleme ve kilidi açma

Kullanmadığınızda, istenmeyen işlemlerden kaçınmak için cihazı kilitleyin. Güç düğmesine basmanız ekranı kapatır ve cihazı kilitli moda geçirir. Cihaz belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kilitlenir.

Cihazı kilidinden açmak için, dokunmatik ekran kapandığında Güç düğmesine veya Ana sayfa düğmesine basın, ekranda herhangi bir yere dokunun ve ardından parmağınızı herhangi bir yönde sürükleyin.

Ses seviyesini ayarlama

Ses açma veya kapama düğmesine basarak zil sesi seviyesini ayarlayın veya müzik veya video oynatırken sesi ayarlayın.

Sessiz moda geçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Sessiz moda geçinceye kadar Ses kapatma düğmesine basılı tutun.
- Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Sessiz** üzerine dokunun.
- Ekranın üstündeki bildirimler panelini açın ve ardından **Ses** üzerine dokunun.

Sessiz modunda iken cihazın çeşitli etkinlikleri size bildirmesi için ayarlayın. Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Titreşim** üzerine dokunun.

Temel hususlar

Gösterge simgeleri

Ekranın en üstünde gösterilen simgeler cihazın durumu hakkında bilgi sunar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en genel olanlardır.

Simge	Anlamı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Wi-Fi bağlı
	Bluetooth özelliği etkin
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Bilgisayara bağlandı
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedya mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı sadece parmaklarınızla kullanın.




- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekrana zarar vermemek için, herhangi bir keskin nesne ile dokunmayın veya parmak uçlarınız ile aşırı basınç uygulamayın.
- Dokunmatik ekranı uzun süre boşa bırakmanız kalıntı görüntü (ekran yanması) veya gölge görüntü oluşmasına sebep olabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.

Parmak hareketleri


Dokunma

Bir uygulamayı açmak, bir menü öğesini seçmek, ekran üstü düğmeye basmak veya ekran üstü klavyeyi kullanarak bir karakter girmek için, parmağınızla dokununuz.

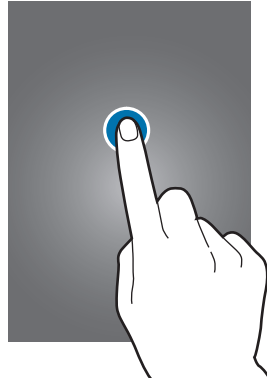


Sürükleme

Bir simgeyi, küçük resmi veya önizlemeyi yeni bir yere taşımak için, uzun dokunun ve hedef konuma sürükleyin.

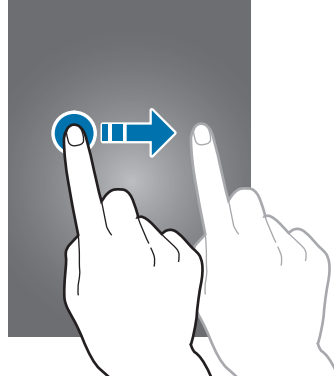


Çift dokunma

Bir web sayfasına, haritaya veya görüntüye iki kez dokunarak bir kısmını yakınlaştıırın. Geri dönmek için tekrar iki kez dokunun.

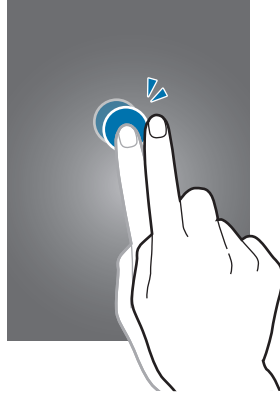


Fiskeleme

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında sola veya sağa doğru fiskeleyerek diğer paneli görün. Bir web sayfasında veya kişiler gibi bir listede yukarı veya aşağı kaydırmak için tıklayın.

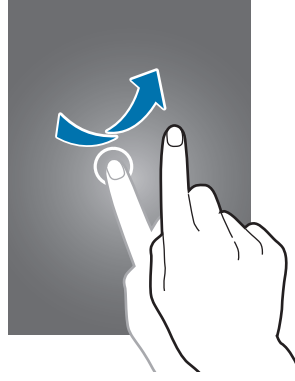

Kıstırma

İki parmağınızı bir web sayfasının, haritanın veya görüntünün üzerine yerleştirip birbirinden ayırarak bir kısma odaklanın. Uzaklaştırmak için yakınlaştırın.

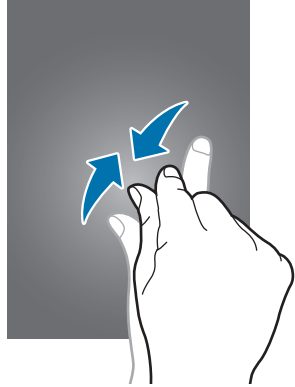

Kontrol hareketleri

Basit hareketler cihaz kolay kontrol etmenize olanak sağlar.


Hareketleri kullanmadan önce, hareket özelliğinin etkin olduğundan emin olun. Ana ekranda,  → **Ayarlar** → **Hareket** üzerine dokunun ve ardından **Hareket** düğmesini sağa sürükleyin.



Aşırı sarsıntı veya çarpma olduğunda istenmeyen metin girişi yapılabilir. Hareketleri düzgün şekilde kontrol etmeyi öğrenmek için  → **Ayarlar** → **Hareket** → **Hareketler hakkında bilgi**. (sf. 96)

Ekranı döndürme

Birçok uygulama ekranın dikey veya yatay yönde durmasına olanak sağlar. Cihazın döndürülmesi, yeni ekran yönüne uyum sağlaması için ekranın kendiliğinden ayarlanmasına sebep olur.

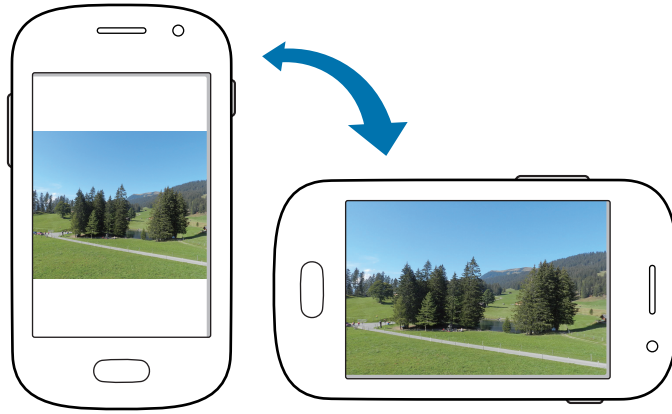


Ekranın kendiliğinden dönmesini önlemek için, bildirimler panelini açın ve **Ekran döndürme** seçeneğini kaldırın.



- Bazı uygulamalar ekranın dönmesine izin vermez.
- Bazı uygulamalar yöne bağlı olarak farklı bir ekran görüntüler. Hesap makinesi yatay konuma getirildiğinde bilimsel hesap makinesi haline gelir.


Ters çevirme

Zil sesini kapatmak için cihazı ters çevirin, medya yürütmeyi duraklatın veya FM radyoyu kapatın.

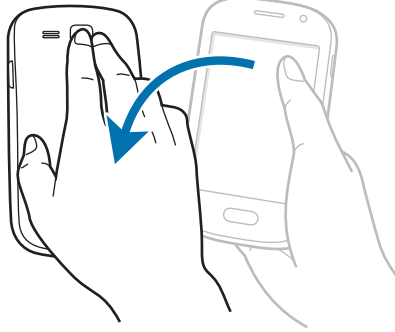

Sallama

- Cihazı sallayarak Bluetooth cihazlarını arayın.
- E-posta listesi ve AccuWeather bilgilerini güncellemek için cihazı sallayın.

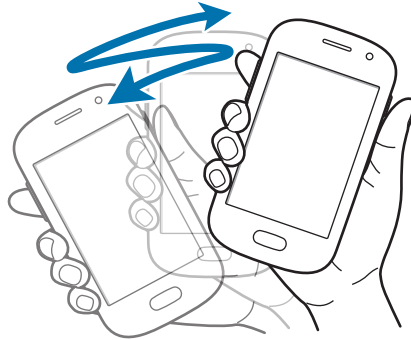

Bildiriler

Cevapsız çağrılar, yeni mesajları, takvim etkinliklerini, cihaz durumunu ve daha fazlasını bildirmek için bildirimler simgeleri ekranın en üstünde durum çubuğunda görünür. Durum çubuğunda aşağı sürükleyerek bildirimler panelini açın. Ek uyarıları görmek için listede kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için ekranın en alt tarafında bulunan çubuğu yukarı sürükleyin. Bildirim panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **GPS:** GPS özelliğini etkinleştirin veya engelleyin.
- **Ses:** Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakın. Cihazınızı sessiz modda titretebilir veya sesini kapatabilirsiniz.
- **Ekran döndürme:** Cihazı döndürürken ara yüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth:** Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Mobil verisi:** Veri bağlantısını etkinleştirin veya engelleyin.
- **Engelleme modu:** Engelleme modunu etkinleştirin veya engelleyin. Engelleme modunda, cihaz tüm bildirimleri engeller. Engellenecek bildirimleri seçmek için **Ayarlar** → **Engelleme modu** ögesine dokununuz.
- **Senkr:** Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Mevcut seçenekler bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Ana ekran

Ana ekran cihazın tüm özelliklerine erişim yapmak için başlangıç noktasıdır. Gösterge simgelerini, widget'ları, uygulamaların kısayollarını ve diğerlerini gösterir.

Ana ekranda birden fazla panel bulunabilir. Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Öğeleri yeniden düzenleme

Bir uygulama simgesi ekleme

Ana ekranda,  öğesine dokunun, bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ardından bunu panel önizlemesine sürükleyin.

Bir öğeyi ekleme

Widget, klasör veya sayfa ekleyerek Ana ekranı özelleştirin.

Ana ekrandaki boş bir alana uzun dokunun ve ardından aşağıdaki kategorilerden birini seçin:

- **Uygulamalar ve widget'lar:** Ana ekrana widget veya uygulama ekleyin.
- **Klasör:** Yeni bir klasör oluşturun.

Ardından bir öğe seçin ve bu öğeyi Ana ekrana sürükleyin.

Bir öğeyi taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve yeni bir yere taşıyın. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Bir öğeyi kaldırma

Bir öğeye uzun dokunun ve Ana ekranın en üstünde beliren çöp kutusuna sürükleyin. Çöp kutusu kırmızı renk aldığı anda, bırakın.

Panelleri yeniden düzenleme

Yeni bir panel ekleme

☰ → **Sayfayı düzenle** → **+** üzerine dokununuz.

Bir paneli taşıma

☰ → **Sayfayı düzenle** üzerine dokununuz bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından yeni bir konuma sürükleyiniz.

Bir paneli çıkarma

☰ → **Sayfayı düzenle** üzerine dokununuz. Bir panel önizlemesine uzun dokununuz ve ardından ekranın altındaki çöp kutusuna sürükleyiniz.

Duvar kağıdı ayarı

Ana ekran için duvar kağıdı olarak cihaza depolanan bir görüntüyü veya fotoğrafı ayarlayınız.

Ana ekranda, ☰ → **Duvar kağıdını ayarla** → **Ana sayfa ekranı** üzerine dokununuz ve ardından aşağıdakilerden birini seçiniz:

- **Canlı duvar kağıtları:** Canlandırılan görüntülere bakınız.
- **Duvar kağıtları:** Duvar kağıdı görüntülerine bakınız.
- **Galeri:** İnternette indirilen görüntülere veya cihazın kamerası ile çekilen fotoğraflara bakınız.

Ardından, bir görüntü seçiniz ve **Duvar kağıdı yap** üzerine dokununuz. Veya bir görüntü seçiniz, çerçeveyi sürükleyerek yeniden boyutlandırınız ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Uygulamaları kullanma

Bu cihaz, medyadan internet uygulamalarına kadar çeşitli uygulama türlerini çalıştırabilir.

Bir uygulamayı açma

Ana ekranda veya Uygulamalar ekranında, bir uygulama simgesini seçerek bunu açın.

Son kullanılan uygulamalardan açma

Son kullanılan uygulamaların listesini açmak için Ana sayfa düğmesine basılı tutun.

Açacağınız bir uygulama simgesini seçin.

Bir uygulamayı kapatma

Kullanmadığınız uygulamaları kapatarak pil gücünden tasarruf edin ve cihazın performansını koruyun.

Ana sayfa düğmesine uzun basın,  öğesine dokunun ve ardından kapatacağınız uygulamanın yanında bulunan **Bitir** öğesine basın. Tüm çalışan uygulamaları kapatmak için **Tüm son** üzerine dokunun. Ayrıca, Ana sayfa düğmesine uzun dokunun ve ardından  üzerine dokunun.

Uygulamalar ekranı

Uygulamalar ekranında kurulan herhangi bir yeni uygulama da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için simgeler gösterilmektedir.

Ana ekranda,  öğesini seçerek uygulama listesini açın.

Diğer panelleri görüntülemek için, sola veya sağa kaydırın.

Uygulamaları yeniden düzenleme

 → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin. Diğer panele taşımak için, ekranın yanına sürükleyin.

Klasörler ile düzenleme

İlgili uygulamaları bir klasör içine yerleştirin.

☰ → **Düzenle** üzerine dokunun, bir uygulamaya uzun dokunun ve ardından **Klasör oluştur**'a sürükleyin. Bir klasör adını girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun. Uygulamaları sürükleyerek yeni bir klasöre yerleştirin ve ardından **Kydt** ögesine dokunarak düzenlemeyi kaydedin.

Panelleri yeniden düzenleme

Ekranı kısıtın, bir panel önizlemesine uzun dokunun ve ardından yeni bir konuma sürükleyin.

Uygulamaları yükleme

Samsung Apps gibi uygulama mağazalarını kullanarak uygulamaları indirin ve yükleyin.

Yüklü uygulamaları kaldırma

☰ → **Kaldır** üzerine dokunun ve ardından kaldıracağınız bir uygulamayı seçin.



Cihaz ile birlikte gelen varsayılan uygulamaların kurulumu kaldırılamaz.

Uygulamaları paylaşma

İndirilen uygulamaları e-posta, Bluetooth veya diğer yöntemleri kullanarak diğer kullanıcılar ile paylaşın.

☰ → **Uyg paylaş** üzerine dokunun, uygulamaları seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin. Sonraki adımlar seçilen yönteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Metin girme

Metin girmek için Samsung klavyesini veya sesli giriş özelliğini kullanın.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Klavye türünü değiştirme

Herhangi bir metin alanına dokunun, bildirimler panelini açın, **Giriş yöntemi seç** üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız klavye türünü seçin.


Samsung klavyesini kullanma

Klavye yerleşimini değiştirme

⚙️ → **Dikey klavye tipleri** ve ardından **Qwerty klavye** veya **3x4 klavye** öğesine dokunun.



3x4 klavyede, bir tuşa üç veya dört karakter vardır. Bir karakter girmek için, karakter ile ilgili tuşa sürekli olarak dokunun.

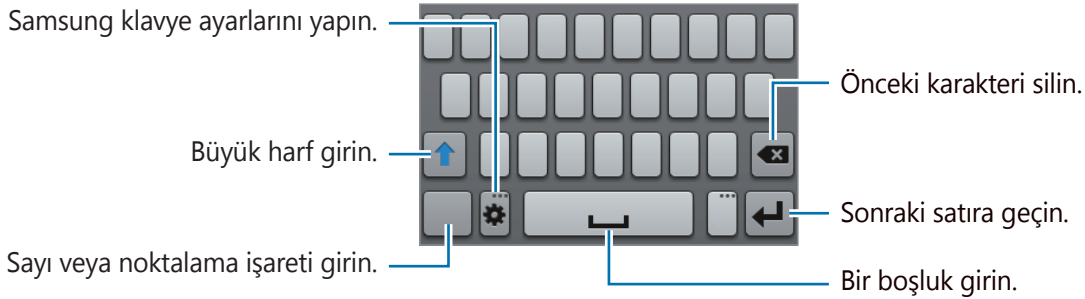

Büyük harf girme

Bir karakter girmeden önce **↵** üzerine dokunun. Tüm büyük harfler için, iki kez dokunun.

Dil klavyelerini değiştirme

Boşluk tuşunu sola veya sağa doğru sürükleyerek dil klavyelerini değiştirin.

Metni sesle girme

Sesli giriş özelliğini etkinleştirin ve ardından mikrofona konuşun. Cihazda konuştuğunuz görünür.

Eğer cihaz sözcüklerinizi doğru algılamıyorsa, altı çizili metne dokunun ve indirmeli listeden alternatif bir sözcük veya ifade seçin.

Ses algılama dilini değiştirmek veya dil eklemek için geçerli dile dokunun.

Bitirdiğinizde,  üzerine dokunun.

Kopyalama ve yapıştırma

Metin üzerine uzun dokunun, daha fazla veya az metin seçmek için  veya  ögesini sürükleyin ve ardından  ögesine dokunarak kopyalayın veya  ögesine dokunarak kesin. Seçilen metin panoya kopyalanır.

Metin giriş alanına yapıştırmak için imleci ekleme yapılacak yere getirin ve  → **Yapıştır** üzerine dokunun.

Bir Wi-Fi ağına bağlanma

Diğer cihazlar ile birlikte interneti kullanmak veya medya dosyalarını paylaşmak için cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın. (sf. 86)

Wi-Fi'yi açma ve kapama

Bildirimler panelini açın ve ardından **Wi-Fi** ögesine dokunarak açın veya kapatın.



Kullanmadığınızda pilden tasarruf etmek için Wi-Fi'yi kapatın.

Wi-Fi ağlarına katılma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Wi-Fi** üzerine dokunun ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.

Algılanan Wi-Fi ağlarının listesinden bir ağ seçin, gerekirse bir parola girin ve ardından **Bağlan** üzerine dokunun. Bir parola gerektiren ağlar kilit simgesi ile birlikte görünür. Cihaz bir Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra, cihaz herhangi bir anda hazır olduğunda kendiliğinden bağlanacaktır.

Wi-Fi ağıları ekleme

Eğer istenilen ağ ağılar listesinde yoksa, ağlar listesinin altından **Wi-Fi ağı ekle** üzerine dokunun. Ağ adını **SSID Ağı** kısmına girin, güvenlik türünü seçin ve açık bir ağ değilse parola girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Wi-Fi ağlarını unutma

Mevcut ağ dahil olmak üzere kullanılan herhangi bir ağ unutulabilir, böylece cihaz kendiliğinen bağlanmayacaktır. Ağlar listesinden ağı seçin ve ardından **Unut** üzerine tıklayın.

Hesapları ayarlama

Google Play Store gibi Google uygulamaları için bir Google hesabı gereklidir ve **Samsung Apps** ise bir Samsung hesabı gerektirir. Cihazdan en iyi şekilde faydalanmak için Google ve Samsung hesapları oluşturun.

Hesapları ekleme

Bir Google hesabı oluşturmak için oturum açmadan bir Google hesabı açmak için görünen talimatları izleyin.

Uygulamalar ekranında bir Google hesabı için oturum açmak veya kaydolmak için, **Ayarlar** → **Hesap ekle** → **Google** üzerine dokunun. Bunun ardından, **Yeni hesap** üzerine dokunarak kaydolun veya **Mevcut hesap** üzerine dokunun ve ardından ekranda verilen talimatları izleyerek hesap ayarlamasını tamamlayın. Cihazda birden fazla Google hesabı kullanılabilir.

Bir Samsung hesabı da oluşturun.

Hesapları kaldırma

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** üzerine dokunun, **Hesaplar** kısmından bir hesap adı seçin, kaldıracağınız hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır** üzerine dokunun.

Dosyaları aktarma

Ses, video, görüntü veya diğer dosya türlerini cihazdan bilgisayara veya tam tersine aktarın.



Aşağıdaki dosya biçimleri bazı uygulamalar tarafından desteklenmektedir. Bazı dosya biçimleri cihaz yazılımının sürümüne bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- Müzik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ve flac
- Görüntü: bmp, gif, jpg, ve png
- Video: 3gp, mp4, mkv, ve webm
- Belge: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ve zip

Samsung Kies ile bağlanma

Samsung Kies, medya kitaplıklarını, kişileri ve takvimleri yöneten ve bunları Samsung cihazları ile senkronize eden bir bilgisayar uygulamasıdır. Samsung web sitesinden en yeni Samsung Kies'i indirin.

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
Samsung Kies bilgisayarı otomatik olarak başlatır. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.
- 2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

Bir medya cihazı olarak bağlama

- 1 Cihazı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açın ve ardından **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** üzerine dokunun.
Bilgisayarınız Medya Aktarma Protokolünü (MTP) desteklemiyorsa ya da uygun bir sürücü kurulu değilse, **Kamera (PTP)** üzerine dokunun.
- 3 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.


Cihazı sabitleme

Güvenlik özelliklerini kullanarak diğer kişilerin cihazda saklanan kişisel verilere ve bilgilere ulaşmasını önleyin. Cihazın kilidini açmak için bir kilit açma kodu gereklidir.

Bir model ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Model** üzerine dokunun.

Dört veya daha fazla noktayı birleştirerek bir model çizin ve ardından bir model daha çizerek doğrulayın. Modeli unutmanız durumunda ekranın kilidini açmak için kullanacağınız yedek kilit açma PIN'i ayarlayın.

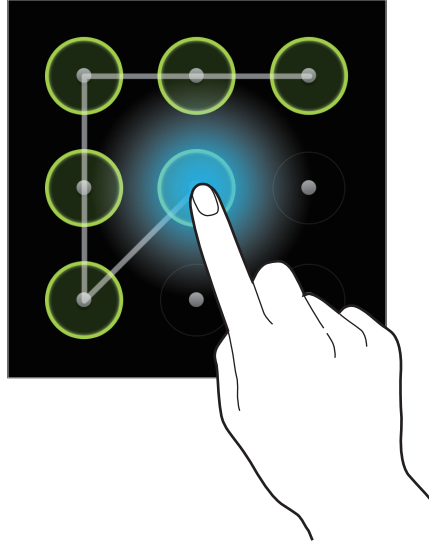

Bir PIN ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **PIN** üzerine dokunun.

En az dört numara girin ve ardından doğrulamak için bir parola girin.

Bir parola ayarlama

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Şifre** üzerine dokunun.

Sayı ve semboller de dahil olmak üzere en az dört karakter girin ve ardından doğrulamak için parolayı tekrar girin.

Cihaz kilidini açma

Güç düğmesine veya Ana sayfa düğmesine basarak ekranı açın ve kilit açma kodunu girin.



Eğer kilit açma kodunu unutursanız, cihazı bir Samsung Servis Merkezine götürerek sıfırlatın.

Cihazı yükseltme

Cihaz en son yazılıma yükseltilebilir.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung Kies ile yükseltme

Samsung Kies'i başlatın ve cihazı bilgisayara bağlayın. Samsung Kies cihazı kendiliğinden algılar ve varsa herhangi bir güncellemeyi bir iletişim kutusunda gösterir. İletişim kutusunda Güncelle düğmesine tıklayarak yükseltmeyi başlatın. Nasıl yükselteceğiniz hakkında bilgi için Samsung Kies yardımına bakın.



- Bilgisayarı kapatmayın veya cihaz yükseltilirken USB kablosunun bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı yükseltirken, diğer medya cihazlarını bilgisayara bağlamayın. Bunu yapmanız güncelleme süreci ile etkileşime girmenizi sağlayabilir.

Kablosuz yükseltme

Cihaz, firmware over-the-air (FOTA) servisi ile doğrudan en son yazılıma yükseltilebilir.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Cihaz hakkında** → **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** üzerine dokununuz.

İletişim

Telefon

Bir arama yapmak veya aramayı cevaplamak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamalar ekranından **Telefon** üzerine dokununuz.

Aramalar yapma

Bir arama yapma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:


- **Tuşlar:** Tuş takımını kullanarak bir sayı girin ve ardından 📞 üzerine dokununuz.
- **Arama kaydı:** Gelen ve giden aramalar ve mesajlar geçmişinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Favoriler:** Sık görüştüğünüz kişilerin listesinden bir arama yapmanızı sağlar.
- **Rehber:** Kişiler listesinden bir arama yapmanızı sağlar.

Hızlı arama numaraları

Hızlı arama numarası için, ilgili haneye uzun dokununuz.

Numara tahmini

Tuş takımından numara girerken, otomatik tahminler görünür. Bunlardan birini seçerek arama yapın.

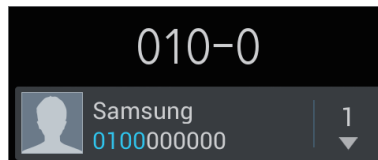

Kişileri bulma

Kişiler listesinden bir kişiyi bulmak için bir isim, telefon numarası veya e-posta adresi girin. Karakterler girildikçe, tahmin edilen kişiler görünür. Bir arama yapmak için birini seçin.

Uluslararası bir arama yapma

0 işareti görününceye kadar + üzerine uzun dokununuz. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve ardından  üzerine dokununuz.

Bir arama sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Çağrı ekle:** İkinci bir arama yapın.
- **Tuşlar:** Tuş takımını açın.
- **Hoparlör:** Hoparlörü etkinleştirin. Hoparlör kullanırken cihazı kulağınızdan uzak tutun.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
- **Kulaklık:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
- **Değiştir:** İki arama arasında geçiş yapın.
- **Birleştir:** İki aramaya bağlı iken çok taraflı arama yapın. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özellik sadece çok taraflı arama hizmeti etkin olduğunda kullanılabilir.
-  → **Rehber:** Kişi listesini açın.
-  → **Mesaj:** Bir mesaj gönderin.
-  → **Not:** Not oluşturun.
-  → **İletim:** İlk tarafı ikinci tarafa bağlayın. Bu, sohbet ile olan bağlantınızı keser.
-  → **Konferans görüşmesini yönet:** Çoklu tarafın katıldığı bir aramada bir özel sohbet başlayın veya bir tarafı diğer çoklu taraflardan ayırın.

Kişileri ekleme

Bir telefon numarasını tuş takımını kullanarak kişi listesine eklemek için, numarayı girin ve **Rehbere ekle** seçeneğini belirleyin.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Gelen ve giden aramaların geçmiş bilgilerini görüntülemek için **Arama kaydı** üzerine dokunun.

Bir arama kaydını filtrelemek için,  → **Göster** üzerine dokunun ve ardından bir seçenek seçin.

Sabit arama numarası

Giden aramaları sadece belirtilen örnekleri ile yapılabilecek şekilde kısıtlandırmak için cihaz ayarlanabilir. Bu örnekler SIM veya USIM kartında saklanır.

 → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** → **FDN'yi etkinleştir** üzerine dokunun ve ardından SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2'yi girin. **FDN listesi** üzerine dokunun ve numaraları ekleyin.

Arama engelleme

Belirli numaraların aranmaması için cihaz ayarlanabilir. Örneğin, uluslararası arama engellenebilir.

 → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** üzerine dokunun. Bir arama türü seçin, bir arama engelleme seçeneği belirleyin ve ardından bir parola girin.

Aramaları alma

Bir aramayı cevaplama

Bir arama geldiğinde,  ögesini dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık düğmesine basın.

Eğer arama bekletme hizmeti etkinse, diğer arama yapılabilir. İkinci arama cevaplandığında, ilk arama beklemeye alınır.

Bir aramayı geri çevirme

Bir arama geldiğinde,  ögesini dairenin dışına sürükleyin veya kulaklık düğmesine uzun basın. Gelen aramayı reddederken mesaj göndermek için **Aramayı mesajla reddet** ögesine dokununuz. Reddetme mesajı oluşturmak için,  → **Arama ayarları** → **Red mesajlarını ayarla** üzerine dokununuz.

İstenmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak geri çevirir

 → **Arama ayarları** → **Arama reddetme** üzerine dokununuz, **Otomatik reddetme modu** düğmesini sağa sürükleyin ve ardından **Otomatik reddedilecekler listesi** üzerine dokununuz. **Oluştur** üzerine dokununuz, bir numara girin, bir kategori aratın ve ardından **Kaydet** üzerine dokununuz.

Cevapsız çağrılar

Eğer bir çağrıyı cevaplamazsanız, durum çubuğunda  belirir. Bildirimler panelini açarak cevapsız çağrılar listesini görüntüleyin.

Arama bekletme

Arama bekletme servis sağlayıcı tarafından sağlanan bir hizmettir. Bir kullanıcı bu hizmeti kullanarak bir aramayı askıya alabilir ve gelen bir aramaya geçebilir. Bu hizmet video aramalarında kullanılamaz.

Bu hizmetten faydalanmak için,  → **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** üzerine dokununuz.

Arama yönlendirme

Gelen aramaları belirli bir numaraya göndermek için cihaz ayarlanabilir.

 → **Arama ayarları** → **Arama yönlendirme** üzerine dokununuz ve ardından bir arama türü ve durumu seçin. Bir numara girin ve **Etkin** üzerine dokununuz.

Bir aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için **Aramayı bitir** seçeneğini seçin. Veya kulaklık düğmesine basın.

Video aramaları

Bir video çağrısı yapma

Numarayı girin veya kişi listesinden bir kişi seçin ve ardından  üzerine dokunarak bir görüntülü arama yapın.

Bir video araması sırasında

Aşağıdaki eylemler yapılabilir:

- **Kamerayı değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmanızı sağlar.
- **Sessiz:** Mikrofonu kapatın. Böylece karşı taraf sizi duyamaz.
-  → **Beni gizle:** Görüntünüzü karşı taraftan gizleyin.
-  → **Giden resim:** Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.
-  → **Tuşlar:** Tuş takımını açın.
-  → **Kulaklığa geç:** Cihaza bağlı ise bir Bluetooth kulaklığa geçin.
-  → **Hoparlör kapalı:** Hoparlör özelliğini devre dışı bırakın.
-  → **Animasyonlu duygular:** Görüntünüze duygusal simgeler uygulayın.
-  → **Tema görünümü:** Görüntünüze dekoratif simgeler uygulayın.
-  → **Çizgi film gör aktif:** Görünüm modunu çizgifilm görünümüne değiştirin.

Karşı tarafın görüntüsüne uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Resmi yakala:** Karşı tarafın görüntüsünü yakalayın.
- **Video kaydet:** Karşı tarafın görüntüsünün bir videosunu çekin.




Birçok ülkede karşı tarafın izni olmadan bir arama kaydı yapmak yasadışıdır.

Görüntünüze uzun dokunarak aşağıdaki seçeneklere erişin:

- **Kamerayı değiştir:** Ön ve arka kamera arasında geçiş yapın.
- **Giden resim:** Diğer tarafa göstermek için bir görüntü seçin.

Görüntüleri değiştirme

Herhangi bir tarafın görüntüsünü diğer tarafın görüntüsüne sürükleyerek görüntüleri değiştirin.

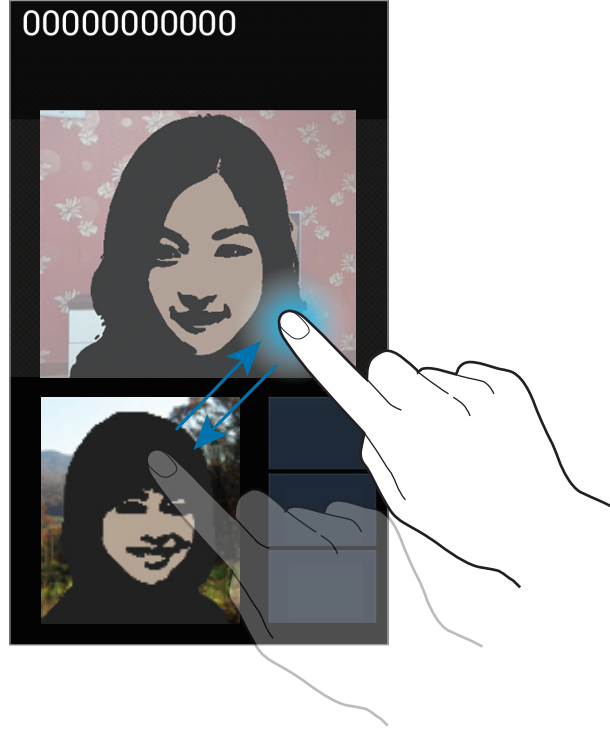

Rehber

Telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğerleri dahil olmak üzere kişileri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Rehber** üzerine dokunun.

Kişileri yönetme

Bir kişi oluşturma

Kişi bilgisini girmek için **+** üzerine dokunun.

-  : Bir görüntü ekleyin.
-  /  : Bir kişi alanını ekleyin veya silin.

Bir kişiyi düzenleme

Düzenleyeceğiniz bir grup seçin ve ardından  üzerine dokunun.

Bir kişiyi silme

 → **Sil** üzerine dokunun.

Hızlı arama numarası ayarlama

 → **Hızlı arama ayarı** üzerine dokunun, hızlı arama numarası seçin ve ardından bir kişi seçin. Hızlı arama numarasını kaldırmak için, uzun dokunun ve ardından **Kaldır** üzerine dokunun.

Kişileri arama

Aşağıdaki arama yöntemlerinden birini kullanın:

- Kişi listesinde yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişiler listesinin sağ tarafındaki dizinde parmağınızı sürükleyerek kişilere hızlıca bakabilirsiniz.
- Kişi listesinin en üstündeki arama alanına dokunun ve arama kriterini girin.

Bir kişi seçildiğinde, aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

-  : Ek görüştüğünüz kişilere ekleyin.
-  /  : Bir sesli veya görüntülü arama yapın.
-  : Bir mesaj yazın.
-  : Bir e-posta yazın.

Kişileri içeri ve dışarı aktarma

Google Contacts ile senkronize etme

 → **Google ile birleştir** üzerine dokunun.

Google Contacts ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Google Contacts'a da eklenir veya silinir.

Samsung Contacts ile senkronize etme

☰ → **Samsung account ile birleştir** üzerine dokunun.

Samsung Contacts ile senkronize edilen kişiler kişi listesinde  ile birlikte görünür.

Eğer bir kişi cihaza eklenmişse veya silinmişse, aynı zamanda Samsung Contacts'a da eklenir veya silinir.

Kişileri içeri aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB bellekten içe aktar, SD kartından al** veya **SIM kartından al** üzerine tıklayın.

Kişileri dışarı aktarma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğine dışa aktar, SD karta çıkar** veya **SIM karta aktar** üzerine tıklayın.

Kişileri paylaşma

☰ → **İçe aktar/Dışa aktar** → **Kartviziti şununla paylaş** üzerine dokunun, kişileri seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Favoriler

☰ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Buluyor:** Kişileri aramanızı sağlar.
- **Favorilere ekle:** Kişileri sık görüşülenlere eklemenizi sağlar.
- **Favorilerden kaldır:** Kişileri sık görüşülenlerden çıkarmanızı sağlar.
- **Izgara görünümü / Liste görünümü:** Kişileri izgara veya liste görünümünde görmenizi sağlar.

Kişi grupları

Kişileri bir gruba ekleme

Bir grup seçin ve ardından  üzerine dokununuz. Ekleyeceğiniz kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Grupları yönetme

 üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki eylemlerden birini yerine getirin:

- **Oluştur:** Yeni bir grup oluşturmanızı sağlar.
- **Buluyor:** Kişileri aramanızı sağlar.
- **Sıralamayı değiştir:** Grup adının yanındaki  ögesine uzun dokununuz, yukarı veya aşağı doğru başka bir konuma getirin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.
- **Grupları sil:** Kullanıcı tarafından eklenen grupları seçin ve **Sil** üzerine dokununuz. Varsayılan gruplar silinemez.

Grup üyelerine bir mesaj veya e-posta gönderme

Bir grup seçin,  → **Mesaj gönder** veya **E-posta gönder** üzerine dokununuz, üyeleri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokununuz.

Kartvizit

Bir kartvizit oluşturun ve bunu diğer kişilere gönderin.

Profili ayarla üzerine dokununuz, telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi gibi bilgileri girin ve ardından **Kaydet** üzerine dokununuz. Eğer cihazı ayarlarken kullanıcı bilgisi kaydedilmişse, kartviziti **BEN**'de seçin ve ardından  üzerine dokunarak düzenleyin.

 → **Kartviziti şununla paylaş:** üzerine dokununuz ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Mesajlaşma

Metin mesajlarını (SMS) veya multimedya mesajlarını (MMS) göndermek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Mesajlaşma** üzerine dokunun.



- Servis alanının dışında iken mesaj göndermek veya almak için ek masraf ödemeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Mesajları gönderme

 üzerine dokunun, alıcıları ekleyin, bir mesaj ekleyin ve ardından  üzerine dokunun.

Alıcıları eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Bir telefon numarası girin.
-  üzerine dokunun, kişileri seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Bir multimedya mesajı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

-  üzerine dokunun ve görüntüleri, videoları, kişileri, notları, olayları ve diğerlerini ekleyin.
-  → **İfade ekle** üzerine dokunarak duygusal simgeleri ekleyin.
-  → **Konu ekle** üzerine dokunarak bir konu girin.

Gelen mesajları görüntüleme

Gelen mesajlar kişi tarafından mesaj dizininde gruplanır.

Kişinin mesajını görmek için bir kişi seçin.

Sesli mesajı dinleme

Tuş takımında **1** üzerine dokunun ve ardından servis sağlayıcınızın talimatlarını izleyin.

E-posta

E-posta mesajlarını göndermek veya görüntülemek için bu uygulamayı kullanın. Uygulamalar ekranında **E-posta** üzerine dokunun.

E-posta hesaplarını ayarlama

Bir **E-posta**'yı ilk kez açarken bir e-posta hesabı oluşturun.

E-posta adresini ve parolayı girin. Google Mail gibi özel e-posta hesabı için **İleri** üzerine dokunun veya firma e-posta hesabı için **Manuel Kurulum** üzerine dokunun. Bunun ardından, ekranda verilen talimatları izleyerek ayarı tamamlayın.

Diğer e-posta hesabı oluşturmak için,  → **Ayarlar** →  üzerine dokunun.

Mesajları gönderme

Kullanacağınız e-posta hesabına dokunun ve ardından ekranın en üstünde  üzerine dokunun. Alıcıları, konuyu ve mesajı girin ve ardından  üzerine dokunun.

Kişi listesinden alıcı eklemek için  üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için  → **Cc/Bcc ekle** üzerine dokunun.


Görüntüleri, videoları, kişileri, notları, etkinlikleri ve diğerlerini eklemek için  üzerine dokunun.

Görüntüleri, etkinlikleri, kişileri ve konum bilgilerini mesaja eklemek için  üzerine dokunun.

Mesajları okuma

Kullanacağınız bir e-posta hesabı seçin ve yeni mesajları alın. Yeni mesajları manuel olarak almak için,  üzerine dokununuz.

Okuyacağınız mesaja dokununuz.

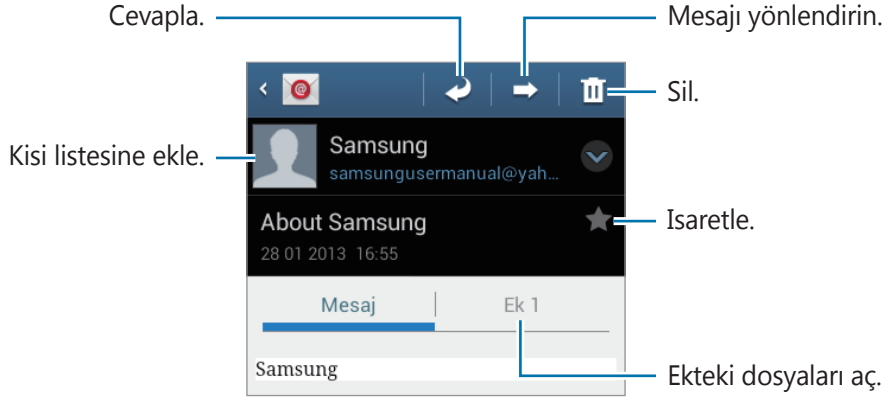

Ekleri açmak için ek sekmesine dokununuz ve ardından kaydetmek için ekin yanındaki  ögesine dokununuz.

Gmail

Google Mail hizmetlerine doğrudan ve hızlı bir şekilde ulaşmak için bu uygulamayı kullanınız. Uygulamalar ekranından **Gmail** üzerine dokununuz.



- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenir.

Mesajları gönderme

Herhangi bir posta kutusunda,  üzerine dokunun, alıcıları, bir konu ve bir mesaj girin ve ardından  üzerine dokunun.

Görüntüleri eklemek için  → **Resim ekle** üzerine dokunun.


Video eklemek için  → **Video ekle** üzerine dokunun.

Daha fazla alıcı eklemek için  → **Cc/Bcc Ekle** üzerine dokunun.

Mesajı daha sonra göndermek için kaydetmek amacıyla  → **Taslağı kaydet** üzerine dokunun.

Yeniden başlamak için  → **Sil** üzerine dokunun.

Mesajları okuma

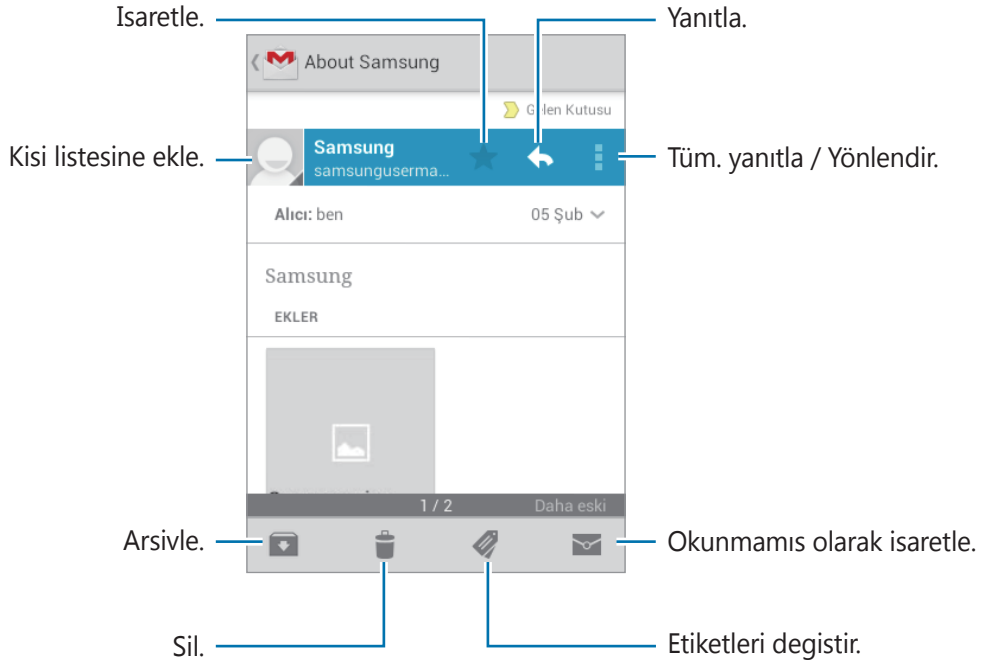

Etiketler

Google Mail gerçek klasörler kullanmaz, bunun yerine etiketleri kullanır. Google Mail başladığında, mesajları Gelen kutusunda etiketlenmiş gösterir.

Diğer etiketlerdeki mesajları görüntülemek için  üzerine dokununuz.

Bir mesaja etiket eklemek için, mesajı seçin,  üzerine dokununuz ve ardından atayacağınız etiketi seçin.

Google Talk

Google Talk üzerinden diğer kişiler ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Google Talk** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Genel profil

Arkadaşlar listesinin en üstündeki hesap koduna dokunarak hazır bulunma durumunu, görüntüyü veya durum mesajını değiştirin.

Arkadaşları ekleme

 üzerine dokununuz, ekleyeceğiniz arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** üzerine dokununuz.

Arkadaşlar ile sohbet etme

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından  üzerine dokununuz.

Sohbet edeceğiniz bir arkadaş eklemek için,  → **Sohbete ekle** üzerine dokununuz.

Sohbeti bitirmek için,  → **Sohbeti sonlandır** üzerine dokununuz.

Sohbetler arasında geçiş

Sola veya sağa ilerleyin.

Sohbet geçmişini silme

Sohbetler otomatik olarak kaydedilir. Sohbet geçmişini silmek için ☰ → **Sohbet geçmişini temizle** seçeneğine basın.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmeti üzerinden insanlar ile bağlantıda kalmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google+** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Kategoriye değiştirmek için **Tüm çevreler** üzerine dokunun ve ardından kişilerden gelen gönderileri görmek için yukarı veya aşağı kaydırın.

Messenger

Google+ anında mesajlaşma hizmeti üzerinden diğerleri ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Messenger** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arkadaşlar listesinden bir arkadaş seçin, ekranın altındaki alana bir mesaj girin ve ardından ➤ üzerine dokunun.

ChatON

Bir cep telefonu numarasına sahip olan diğer bir cihaz ile sohbet etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **ChatON** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Telefon numaralarını veya Samsung hesaplarına ait e-posta adreslerini girerek veya öneriler listesinden arkadaşlarınızı seçerek arkadaş listesi oluşturun.

Sohbete başlamak için bir arkadaş seçin.

ChatON bulunan diğer cihazlar ile senkronize etmek için, **Ayarlar** → **Kişiler** üzerine dokununuz.

Web ve ađ

İnternet

İnternete gözetmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **İnternet** üzerine dokunun.

Web sayfalarına gözetma

Adres alanına dokunun, web adresini girin ve ardından **Git** üzerine dokunun.

Görüntülediđiniz web sayfasını paylaşmak, kaydetmek veya yazdırmak için  üzerine dokunun.

Yeni bir sayfa açma

 → **Yeni pencere** üzerine dokunun.

Diđer web sayfasına gitmek için,  üzerine dokunun, sola veya sađa kaydırın ve seçeceđiniz sayfaya dokunun.

Webi sesli arama

Adres alanına dokunun,  öđesin dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Yer imleri

Mevcut web sayfasına yer imi vermek için,  → **Yer imi ekle** üzerine dokunun.

Bir yer imi web sayfasını açmak için,  üzerine dokunun ve ardından birini seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları arasından bir web sayfasını açmak için  → **Geçmiş** üzerine dokunun. Geçmişini temizlemek için  → **Geçmişini sil** seçeneğine basın.

En son ziyaret edilen web sayfalarından bir web sayfası açmak için  → **Geçmiş** → **En çok ziyaret edilen** üzerine dokunun.

Kayıtlı sayfalar

Kayıtlı web sayfalarını görüntülemek için,  → **Kayıtlı sayfalar** üzerine dokunun.

Linkler

Bir web sayfasındaki linki yeni bir sayfada açmak, kaydetmek veya kopyalamak için linke uzun dokunun.

Kayıtlı linkleri görmek için  → **İndirilenler** üzerine dokunun.

Web sayfalarını paylaşma

Bir web sayfası adresini diğerleri ile paylaşmak için,  → **Sayfa paylaş** üzerine dokunun.

Bir web sayfasının bir kısmını paylaşmak için, istediğiniz metne uzun dokunun ve ardından  → **Paylaşım aç** üzerine dokunun.

Chrome

Bilgi araması yapmak ve web sayfalarına gözetmak için bu uygulamayı kullanın.
Uygulamalar ekranında **Chrome** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarına gözetma

Adres alanına dokunun ve web adresi veya arama ölçütü girin.

Yeni bir sayfa açma



→ **Yeni sekme** üzerine dokunun.

Başka bir web sayfasına gitmek için  üzerine dokunun ve web sayfası seçin.

Webi sesli arama

Adres alanına dokunun,  öđesin dokunun, bir sözcük söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Diđer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini senkronize ederek aynı Google hesabıyla oturum açtıđınız başka bir cihazda Chrome ile kullanın.

Açık sekmeleri diđer cihazlarda görüntülemek için  → **Diđer cihazlar** üzerine dokunun.
Açmak istediđiniz web sayfasını seçin.

Yer imlerini görmek için  üzerine dokunun.

Bluetooth

Bluetooth kısa mesafelerde iki cihaz arasında doğrudan kablosuz bağlantı kurar. Diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmek için Bluetooth'u kullanın.



- Samsung, Bluetooth özelliđi ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliđi sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliđini yasadışı kullanmayın (örneğin, dosyaları izinsiz alma veya ticari amaçlar doğrultusunda izinsiz iletişime geçme gibi).
Samsung, Bluetooth özelliđinin yasadışı kullanılmasından dolayı oluşabilecek durumlardan sorumlu değildir.

Bluetooth'u etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

Diğer Bluetooth cihazları ile eşleştirme

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** üzerine dokunun ve algılanan cihazlar listelenir. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve ardından her iki aygıtta otomatik oluşturulan şifreleri kabul edin.

Veri gönderme ve alma

Birçok uygulama Bluetooth üzerinden veri aktarımını destekler. Örneğin **Galeri**. **Galeri**'yi açın, bir görüntü seçin,  → **Bluetooth** üzerine dokunun ve ardından eşleştirilen Bluetooth cihazlarından birini seçin. Bunun ardından, diğer cihazda Bluetooth yetkilendirme isteđini kabul ederek görüntüyü alın. Aktarılan dosya **Bluetooth** klasörüne kaydedilir. Eğer bir kişi alınırsa, otomatik olarak kişiler listesine eklenir.

NFC

Cihazınız ürünler hakkında bilgi içeren yakındaki alan iletişimi (NFC) etiketlerini okumanıza olanak sağlar. Gerekli uygulamaları indirdikten sonra bu özelliđi ayrıca ödeme yapmak ve yol veya etkinlik bileti satın almak için de kullanabilirsiniz.



Pilde yerleşik NFC anteni vardır. NFC antenine zarar vermemek için pili dikkatlice kullanın.



Eđer ekran kilitli ise, cihazınız NFC etiketlerini okumayacak veya verileri almayacaktır.

NFC özelliđini etkinleştirmek için Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Diđer ayarlar** → **NFC** üzerine dokununuz. **NFC** düğmesini sağa sürükleyin.

Bilgileri bir NFC etiketinden okuma

Cihazı yakındaki bir NFC etiketine yerleştirin. Etiketten alınan bilgiler belirir.

NFC özelliđi ile satın alma

Ödeme yapmak için NFC özelliđini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetine kaydolmalısınız. Hizmet hakkında bilgi almak veya kaydolmak için, servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

Cihazınızın arka tarafını NFC kart okuyucusuna dokundurun.

Verileri Android Beam üzerinden gönderme

Web sayfaları ve kişiler gibi verileri NFC etkin cihazlara göndermek için Android Beam özelliđini kullanın.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Diđer ayarlar** → **NFC** üzerine dokununuz. **Android Beam** düğmesini ađa sürükleyin.

Bir öđe seçin, cihazınızın arkasını diđer cihazın arkasına dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokununuz.

S Beam

M¼zik, video, resim ve belge gibi öđeler göndermek için bu özelliđi kullanın.



S Beam üzerinden telif hakkı bulunan verileri göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiđnemiř olabilirsiniz. Samsung telif hakkı ile korunan verilerin yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Diđer ayarlar** → **S Beam** üzerine dokunun. **S Beam** düđmesini ađa sürükleyin.

Bir dosya seçin, cihazınızın arkasını diđer cihazın arkasına dokundurun ve ardından cihazınızın ekranına dokunun.



Eđer her iki cihaz da verileri aynı anda göndermeye çalışırsa, dosya aktarımı başarısız olabilir.

Medya

Müzik Çalar

Müzik dinlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Müzik Çalar** üzerine dokununuz.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılım sürümüne bağlı olarak desteklenmez.
- Kullanılan kodlamaya bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Müzik oynatma

Bir müzik kategorisi seçin ve ardından oynatacağınız bir şarkı seçin.



Bir şarkıyı zil sesi olarak belirleme

Şu anda oynatılan şarkıyı zil sesi olarak ayarlamak için,  → **Yap** → **Telefon zil sesi** üzerine dokunun.

Oynat listeleri oluşturma

Kendi şarkı seçimlerinizi oluşturun.

Parça listeleri üzerine dokunun ve ardından  → **Çalma listesi oluştur** üzerine dokunun. Bir başlık girin ve **Tamam** üzerine dokunun. **Müzik ekle** üzerine dokunun, ekleyeceğiniz şarkıları seçin ve ardından **Tamam** üzerine dokunun.

Şu anda çalan şarkıyı oynat listesine eklemek için,  → **Parça listesine ekle** üzerine dokunun.

Ruh halinize göre müzik oynatma

Ruh halinize göre gruplanan müzikleri oynatın. Oynat listesi cihaz tarafından otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir şarkı eklendiğinde, **Müzik meydanı** →  → **Kütüphane güncellemesi** üzerine tıklayın.

Müzik meydanı üzerine dokunun ve bir ruh hali seçin. Veya parmağınızı sürükleyerek birden çok hücre seçin.

Kamera

Fotoğraf veya video çekmek için bu uygulamayı kullanın.

Cihazın kamerası ile çekilen fotoğrafları ve videoları görüntülemek için **Galeri**'yi kullanın. (sf. 65)

Uygulamalar ekranında **Kamera** üzerine dokunun.



Kamera kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.


Kamera etiketi

- Diğer kişilerin fotoğraflarını veya videolarını izinlerini almadan çekmeyin.
- Yasal olarak yasaklanan fotoğrafları veya videoları çekmeyin.
- Diğer kişilerin gizliliğini ihlal edebileceğiniz yerlerde fotoğraf veya video çekmeyin.

Fotoğrafları çekme

Bir fotoğraf çekme

Kameranın odaklanacağı yerde önizleme ekranında görüntüye dokununuz. Subje odakta iken, odak çerçevesi yeşil renk alır. Fotoğraf çekmek için  üzerine dokununuz.

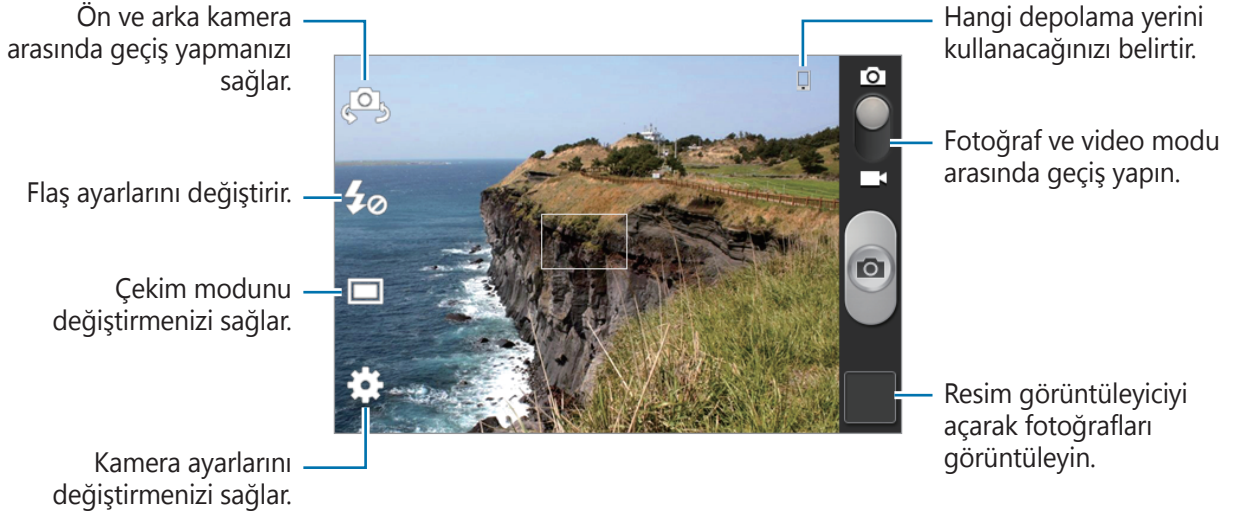

Sahne modu

Ön tanımlı ayarlar noktala ve çek tarzı fotoğrafları daha kolay çekmenizi sağlar.

 → **Sahne modu** üzerine dokununuz.

- **Portre:** Bir insan subjesi için bu ayarı kullanın.
- **Manzara:** Çektiğiniz açık gökyüzü ve manzara fotoğraflarında renklerin daha canlı olması için bu ayarı kullanın.
- **Spor:** Hızlı hareket eden subjeler için bu ayarı kullanın.
- **Parti/İç mekan:** İyi ışıklandırılmış iç mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Plaj/Kar:** İyi ışıklandırılmış veya güneşli dış mekan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Gün batımı:** Daha zengin renkler ve daha net kontrast değeri için bu ayarı kullanın.
- **Şafak:** Çok net olmayan renkler için bu ayarı kullanın.

- **Sonbahar rengi:** Kızıla kayan arkaplan sahneleri için bu ayarı kullanın.
- **Metin:** Kitap veya poster için bu ayarı kullanın.
- **Mum Işığı:** Koyu arkaplan üzerinde parlak ışık bulunan görüntüler için bu ayarı kullanın.
- **Havai fişek:** Yüksek kontrastlı görüntüler için bu ayarı kullanın.
- **Arka ışık:** Arkasında kuvvetli ışık olan nesneleri çekmek için bu ayarı kullanın.
- **Gece:** Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken bu ayarı kullanın.

Çekim modu

Çeşitli fotoğraf efektleri mevcuttur.

 → **Çekim modu** üzerine dokununuz.

- **Tek çekim:** Tek bir fotoğraf çekin.
- **Panoramik:** Birçok fotoğraf dizisinin bir arada oluşturulduğu bir fotoğraf çekin.
- **Çekim paylaşma:** Wi-Fi Direct ile bir fotoğrafı doğrudan başka bir cihaza gönderin.
- **Gülücük yakala :-):** Kamera subjenin gülmesini beklerken bir fotoğraf çekin.

Panoramik fotoğraflar

Bir panoramik fotoğraf birden fazla çekimden oluşan geniş bir yatay görüntüdür.

 → **Çekim modu** → **Panoramik** üzerine dokununuz.

 üzerine dokununuz ve kamerayı herhangi bir yönde hareket ettirin. Mavi çerçeve vizör ile hizalandığında, kamera otomatik olarak panoramik sırada başka bir çekim yapar. Çekimi durdurmak için,  üzerine tekrar dokununuz.

Videoları çekme

Bir video çekme

Hareketsiz video düğmesini video simgesine getirin ve ardından  üzerine dokunarak bir video çekin. Kaydı durdurmak için,  üzerine dokunun.



- Video modunda manuel odaklama kullanılamaz.
- En yüksek çözünürlükte kaydederken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.


Kayıt modu



Kayıt modunu değiştirmek için  üzerine dokunun.

- **Normal:** Normal kalite için bu modu kullanın.
- **MMS sınırı:** Mesaj ile göndermek amacıyla kaliteyi düşürmek için bu modu kullanın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

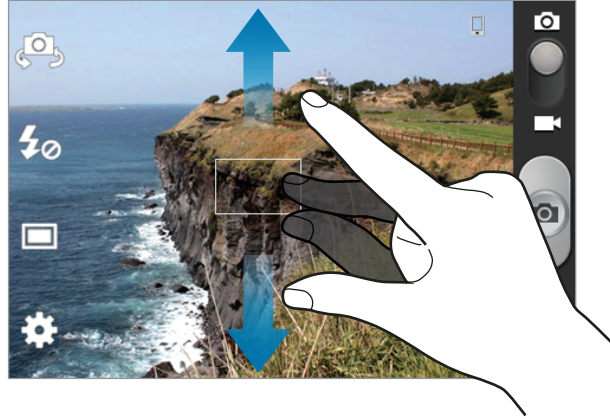

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Ses düğmesini kullanın.
- İki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın ve uzaklaştırmak için ise yakınlaştırın.



- En yüksek çözünürlükte çekim yaparken yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.
- Video çekerken yakınlaştırma özelliğini kullanırken yakınlaştırma/uzaklaştırma efekti kullanılabilir.

Kamera için ayarları yapılandırma

Kamera için ayarları yapılandırmak için  üzerine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerin tümü fotoğraf makinesi ve video kamerası modlarında kullanılamaz. Mevcut seçenekler kullanılan moda bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- **Kısayolları düzenle:** Kısayolları sık kullanılan seçeneklerde yeniden düzenleyin.
- **GPS imi:** Fotoğrafa bir GPS konum etiketi iliştin.



- GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.
- Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotoğraflarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.

- **Otoportre:** Kendinizin fotoğrafını çekin.
- **Otomatik kayıt:** Kendinizin bir videosunu çekin.
- **Flaş:** Flaşı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Çekim modu:** Çekim modunu değiştirin.
- **Kayıt modu:** Kayıt modunu değiştirin.
- **Efektler:** Mevcut çeşitli fotoğraf efektleri arasından seçim yapın.
- **Sahne modu:** Sahne modunu değiştirin.
- **Poz değeri:** Bu, kamera sensörünün ne kadar ışığa gerek duyduğunu belirler. Düşük ışıklı durumlar için, daha yüksek poz kullanın.
- **Odak modu:** Bir odak modu seçin. **Oto. odak** kamera kontrollüdür. **Makro** nesnelere çok yakındır.
- **Süre ölçer:** Gecikmeli çekimler için bunu kullanın.
- **Çözünürlük:** Bir çözünürlük seçin. Daha yüksek kalite için yüksek çözünürlüğü kullanın. Fakat bellekte daha fazla yer kaplar.
- **Beyaz dengesi:** Uygun bir beyaz denge seçin, böylece görüntülerde gerçek yaşama yakın renk aralığı elde edilir. Ayarlar belirli ışık durumlarına özel tasarlanmıştır. Bu ayarlar, profesyonel kameralardaki beyaz denge pozlaması için ısı aralığına benzerdir.
- **ISO:** Bir ISO değeri seçin. Bu, kameranın ışık hassaslığını kontrol eder. Film kamera denklemlerinde ölçülür. Düşük değerler durağan veya iyi aydınlatılmış nesneler içindir. Yüksek değerler hızlı hareket eden veya zayıf aydınlatılmış nesneler içindir.
- **Metreleme:** Bir ölçekleme yöntemi seçin. Bu, ışık değerlerinin nasıl hesaplandığını belirler. **Orta-ağırlıklı** sahnenin merkezindeki arkaplan ışığını ölçer. **Spot** belirli bir yerdeki ışık değerini ölçer. **Matris** tüm sahneyi ortalama.
- **Yönergeler:** Subjeleri seçerken kompozisyona yardım etmek için vizör kılavuzlarını gösterir.

- **Otomatik çekim paylaşma:** Wi-Fi Direct'i otomatik olarak etkinleştirmek için ayarlayın ve cihazınızın arkasını diğer NFC etkin cihazın arkasına dokundurarak çekimi paylaş moduna geçin ve ardından cihazınızın ekranına dokununuz.
- **Ters dönmüş olarak kaydedin:** Orijinal sahnenin ayna-görüntüsünü oluşturmak için görüntüyü ters çevirin.
- **Resim kalitesi:** Fotoğraf kalitesi düzeyini ayarlayın. Yüksek kalitede görüntüler daha fazla depolama alanı gerektirir.
- **Video kalitesi:** Videolar için kalite seviyesi ayarlayın.
- **Kayıt yeri:** Depolamak istediğiniz hafıza konumunu seçin.
- **Sıfırla:** Kamera ayarlarını sıfırlayın.

Kısayollar

Kameranin çeşitli seçeneklerine kolay erişmek için kısayolları yeniden düzenleyin.

 → **Kısayolları düzenle** üzerine dokununuz.

Bir seçeneğe uzun dokununuz ve ekranın en solundaki bir yuvaya sürükleyin. Diğer simgeler dokunarak ve sürükleyerek listede taşınabilir.

Galeri

Görüntüleri ve videoları görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Galeri** üzerine dokununuz.



- Bazı dosya biçimleri, cihaza yüklenen yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Görüntüleri görüntüleme

Galeri'nin başlatılması mevcut klasörleri gösterir. **E-posta** gibi başka bir uygulama bir görüntüyü kaydettiğinde görüntüyü içeren indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer şekilde, bir ekran görüntüsü yakalamak otomatik olarak **Screenshots** klasörü oluşturur. Açmak için bir klasör seçin.

Bir klasörde görüntüler oluşturma tarihine göre gösterilir. Tam ekran görüntülemek için bir görüntü seçin.

Sonraki veya önceki görüntüyü görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma

Görüntüye yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki kez dokunun.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere iki parmağınızla dokunarak birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birleştirin veya geri dönmek için iki kez dokunun.

Videoları oynatma

Video dosyaları  simgesini önizlemede gösterecektir. İzlemek istediğiniz videoyu seçin ve  üzerine dokunun.

Görüntüleri düzenleme

Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki işlevleri kullanın:

- **Sil:** Resmi silin.
- **Panoya kopyala:** Panoya kopyalayın.
- **Saat yönünün tersine döndür:** Saatin tersi yönde döndürün.
- **Saat yönünde döndür:** Saat yönünde döndürün.
- **Kırp:** Kırmak için turuncu çerçeveyi yeniden boyutlandırın ve içine görüntüyü kaydedin.
- **Yap:** Görüntüyü veya bir kişi resmini bir duvar kağıdı olarak ayarlayın.
- **Yazdır:** Bir USB veya Wi-Fi bağlantısı ile yazdırın. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- **Yeniden adlandır:** Dosyayı yeniden adlandırın.
- **Ayrıntılar:** Görüntü ayrıntılarını görüntüleyin.

Görüntüleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken  → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri seçin ve  → **Sil** üzerine dokunun.
- Resim görüntülerken  → **Sil** üzerine dokunun.

Görüntüleri paylaşma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasördeyken  → **Öğe seçin** üzerine dokunun, resimleri seçin ve diğer kişilere göndermek için  üzerine dokunun.
- Bir görüntüyü görüntülerken,  üzerine dokunarak diğer kişilere gönderin veya sosyal ağ hizmetleri üzerinden paylaşın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir görüntüyü görüntülerken,  → **Yap** üzerine dokunarak görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlayın veya bir kişiye atayın.

Video Oynatıcı

Video dosyalarını oynatmak için bu uygulamayı kullanın.


Uygulamalar ekranından **Video Oynatıcı** üzerine dokunun.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

Videoları oynatma

Oynatılacak videoyu seçin.

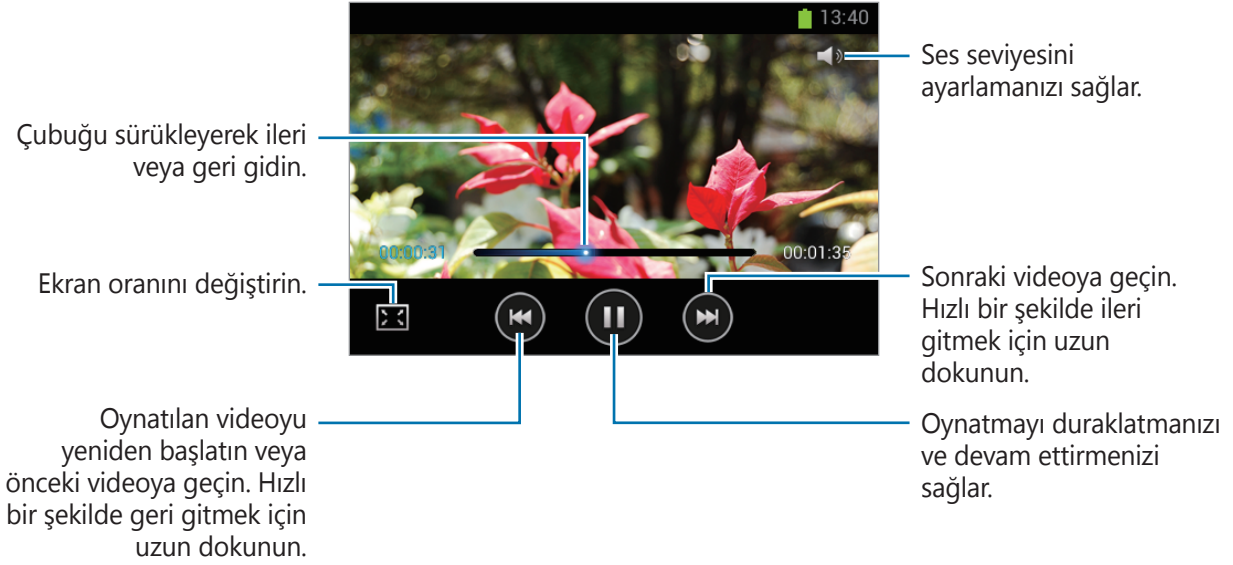

Videoları silme

☰ → **Sil** üzerine dokununuz, videoları işaretleyerek seçin ve ardından **Sil** üzerine dokununuz.

Videoları paylaşma

☰ → **Şununla paylaş** üzerine dokununuz, tıklayarak videoları seçin, **Kaydet** üzerine dokununuz ve ardından bir paylaşma yöntemi seçin.

YouTube

Videoları YouTube web sitesinden izlemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **YouTube** üzerine dokununuz.




Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Videoları izleme

üzerine dokununuz ve ardından bir anahtar sözcük girin. Bir videoyu izlemek için geri dönen arama sonuçlarından birini seçin.

Tam ekran görüntülemek için cihazı yatay yöne döndürünüz.

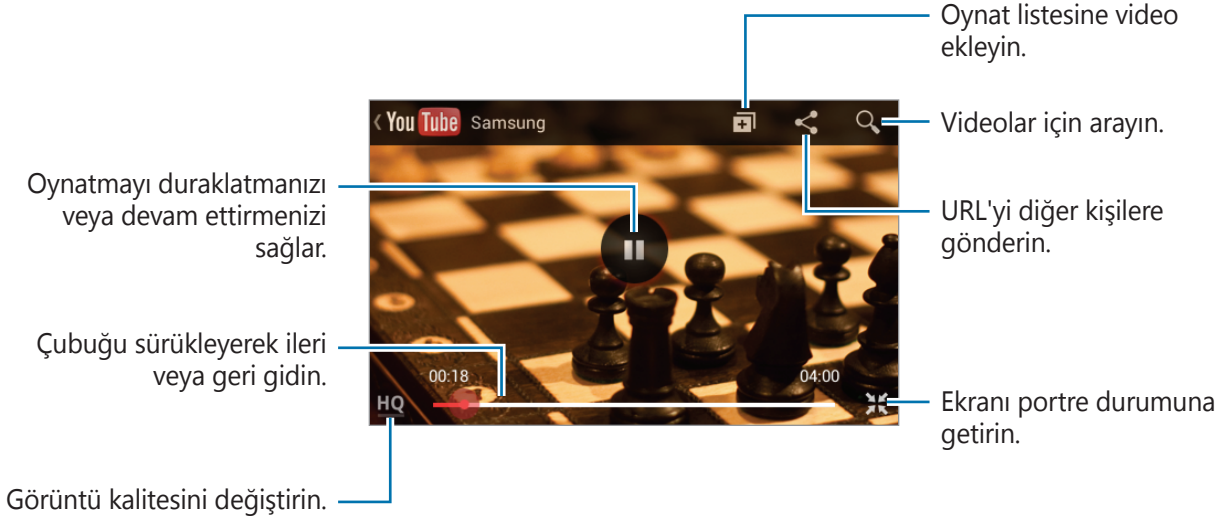

Videoları paylaşma

Görüntüleyeceğiniz videoyu seçin, üzerine dokununuz ve ardından paylaşma yöntemini seçin.

Videoları yükleme

Hesabınızı seçin, üzerine dokununuz, video seçin, video bilgilerini girin ve üzerine dokununuz.

FM Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinleyin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

Uygulamalar ekranından **FM Radyo** üzerine dokununuz.

FM radyoyu dinleme

FM radyoyu başlatmadan önce cihaza bir kulaklık takın.



İlk kez çalıştırdığınızda FM radyosu mevcut istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

FM radyoyu açmak için  üzerine dokununuz. Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokununuz.



Radyo kanallarını tarama

 → **Tara** üzerine dokununuz ve ardından bir tarama seçeneği seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

Kanallar listesinden istediğiniz radyo istasyonunu seçin ve FM radyo ekranına dönmek için  üzerine dokununuz.

Favori listesine kanal ekleme

Bir radyo kanalına gidin ve ardından  üzerine dokunarak kanalı favori listenize ekleyin.

Uygulama ve medya mağazaları

Google Play Store

Cihazda çalışabilecek uygulamaları ve oyunları satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google Play Store** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözatın veya  üzerine dokunarak bir anahtar sözcüğü arayın. Bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. İndirmek için, **Yükle** üzerine dokununuz. Eğer uygulama ücretli ise, fiyata dokununuz ve ekranda verilen talimatları izleyerek satın alma işlemi tamamlayın.



- Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.
- Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, Uygulamalar ekranında, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** üzerine dokununuz.

Yüklü uygulamaları kaldırma

Google Play Store'dan satın aldığınız uygulamaları kaldırın.

 → **Uygulamalarım** üzerine dokununuz, uygulamayı seçerek yüklü uygulamalar listesinden silin ve ardından **Yüklemeyi kaldır** üzerine dokununuz.

Samsung Apps

Özel Samsung uygulamalarını satın almak ve indirmek için bu uygulamayı kullanın. Ayrıntılı bilgi için, www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

Uygulamalar ekranından **Samsung Apps** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Samsung hesabı kayıtlı değilse, ekranda verilen talimatları izleyerek bir Samsung hesabı oluşturun. Kaydolma sürecini tamamlamak için, şartları ve koşulları okuyun ve ardından **Kabul et** üzerine dokunarak bunları kabul edin.

Uygulamaları yükleme

Uygulamalara kategoriye göre gözetin. Bir kategori seçmek için  üzerine dokununuz.

Bir uygulamayı aramak için, ekranın en üstünde  üzerine dokununuz ve ardından arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Bilgileri görüntülemek için bir öge seçin. İndirmek için **AI** üzerine dokununuz.



Herhangi bir yüklenen uygulama için yeni bir sürüm varsa, ekranın en üstünde bir güncelleme simgesi görünerek güncellemeyi size bildirecektir. Bildirimler panelini açın ve simgeye dokunarak uygulamayı güncelleyin.

Game Hub

Oyunlara gitmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Game Hub** üzerine dokununuz.

Samsung Apps'den indirmek için sola veya sağa gidin ve bir oyun seçin.

Yardımcı programlar

Not

Önemli bilgileri daha sonra kaydetmek veya görüntülemek üzere not etmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Not** üzerine dokunun.

Not oluşturma

 üzerine dokunun, bir not girin ve **Kaydet** üzerine dokunun.

Arka plan rengini değiştirmek için  →  üzerine dokunun.

Diğer kişiler tarafından görüntülenmemesi için notu kilitlemek amacıyla  →  üzerine dokunun.

Notlara gözetme

Yukarı veya aşağı kaydırarak not küçük resimlerine gözetin.

Notu düzenlemek için  üzerine dokunun.

Not aramak için  → **Ara** üzerine dokunun.

Notları silmek için  → **Sil** üzerine dokunun.

Notları diğer kişilere göndermek için  → **Gönder** üzerine dokunun.

Notları tarih veya renk bazında sıralamak için  → **Sırala** üzerine dokunun.

Notları bir çevrimiçi hizmetle senkronize etmek için  → **Notu senkr et** üzerine dokunun.

Bir notu kilitlemek veya kilidini açmak için PIN ayarlamak amacıyla  → **PIN kilidi** üzerine dokunun.

Notları görüntüleme

Notu açmak için not küçük resmine dokunun. Daha fazla not görmek için sola veya sağa ilerleyin.

 üzerine dokunun ve bunları kullanın:

-  : Notu siler.
-  : Arka plan rengini değiştirir.
-  : Notu kilitleyerek diğer kişiler tarafından görüntülenmesini önler.
-  : USB veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla notu yazdırır. Cihaz sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

S Planlayıcı

Etkinlikleri ve görevleri yönetmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **S Planlayıcı** üzerine dokunun.

Etkinlikleri veya görevleri oluşturma

+ üzerine dokunun ve ardından aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- **Quick add:** Bir nottan bir olay veya görev oluşturun. Bu özellik sadece İngilizce ve Korece'de vardır.
- **Etkinlik ekle:** İsteğe bağlı yineleme ayarı ile bir etkinlik girin.
- **Görev ekle:** İsteğe bağlı öncelik ayarı ile birlikte bir görev girin.

Bir etkinlik veya görevi daha kısa sürede eklemek için, bir tarihe dokunarak bunu seçin ve tekrar dokunun.



Bir başlık girin ve hangi takvimi kullanacağınızı veya senkronize edeceğinizi belirleyin. Ardından **Etkinlik ayrıntılarını düzenle** veya **Görev ayrıntılarını düznl** üzerine dokunarak etkinliğin nasıl tekrarlanacağı, ne zaman uyarı vereceği veya nerede vereceği gibi daha fazla ayrıntı ekleyin.

Etkinliğin yerini gösteren bir harita iliştin. **Konum** alanına konumu girin, alanın yanındaki  üzerine dokunun ve ardından görünen haritaya uzun dokunarak konumu tam olarak belirleyin.

Bir görüntü iliştin. **Resimler** üzerine dokunun ve ardından bir fotoğraf çekin veya mevcut görüntülerden birini seçin.

Google Calendar ile senkronize etme

Uygulamalar ekranında **Hesaplar** altındaki **Ayarlar** → **Google** üzerine dokunun, Google hesabını seçin ve **Senkr Takvim** ögesini işaretleyin. Güncellemek için manuel olarak senkronize etmek amacıyla Uygulamalar ekranında **S Planlayıcı** → **Eşitleme** üzerine dokunun.

Google Calendar'da senkronize edilen etkinliği veya görevleri görüntülemek için, **Eşitleme** → **Ayarlar** → **Takvimler** üzerine dokunun, Google hesabını seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

Takvim türünü değiştirme

Takvim üzerine dokunun ve ardından yıl, ay, hafta ve diğerleri dahil olmak üzere farklı takvim türleri arasından birini seçin. Takvim türünü değiştirmek için bir sıkıştırma hareketi kullanılabilir. Örneğin, aylık takvimden yıllık takvime değiştirmek için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın ve yıllık takvimden tekrar aylık takvime geçmek içinse birbirinden ayırın.

Etkinlikler için arama

Etkinlikler → **Ara** üzerine dokunun ve ardından arayacağınız bir anahtar sözcüğü girin.

Bugünkü etkinliği görüntülemek için, ekranın en üstündeki **Bugün** üzerine dokunun.

Etkinlikleri silme

Bir tarih veya olay seçin ve ardından **Etkinlikler** → **Sil** üzerine dokunun.

Etkinlikleri paylaşma

Bir etkinlik seçin, **Etkinlikler** → **Şununla paylaş** üzerine dokunun ve ardından bir paylaşım yöntemi seçin.

Quickoffice

Elektronik tablolar veya sunumlar gibi çeşitli formatlardaki belgeleri görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Quickoffice** üzerine dokununuz.

Belgeleri okuma

Bir Quickoffice programı → **Dahili Bellek** veya **En Son Belgeler** → belge seçin.


Belge arama

Ara üzerine dokununuz ve arama ölçütlerini girin.

Saat

Alarmları ayarlamak, dünyanın herhangi bir yerindeki zamanı kontrol etmek, bir etkinliğin süresini ölçmek, bir zamanlayıcı ayarlamak veya bir masa saati kullanmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Saat** üzerine dokununuz.

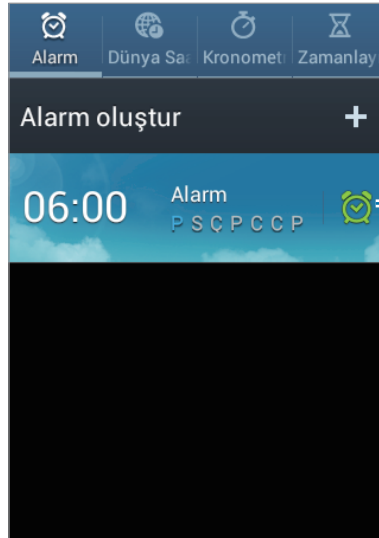

Bu alarmı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Alarm

Alarmları ayarlama

Alarm oluştur üzerine dokunun, alarmın kapanacağı bir zaman belirleyin, alarmın yenileneceği günleri seçin ve ardından **Kaydet** üzerine dokunun.

- **Erteleme:** Aralık ayarlayın ve önceden belirlenmiş saatten sonra alarmın kaç kez tekrar edeceğini belirtin.
- **Akıllı alarm:** Alarmın önceden belirlenmiş saatten önce devreye gireceği saati ayarlayın.

Alarmları durdurma

Alarmı durdurmak için  simgesini geniş dairenin dışına sürükleyin. Alarmın belirli bir süre sonra tekrarlaması için  simgesini geniş dairenin dışına sürükleyin.

Alarmları silme

Bir alarma uzun dokunun ve **Sil** üzerine dokunun.

Dünya Saati

Saatleri oluşturma

Şehir ekle üzerine dokunun ve ardından bir şehir adı girin veya şehirler listesinden bir şehir seçin.

Yaz saati uygulamak için, bir saate uzun dokunun ve ardından **DST ayarları** üzerine dokunun.

Saatleri silme

 → **Sil** üzerine dokunun, saatleri seçin ve ardından **Sil** üzerine dokunun.

Kronometre

Bir etkinliđi başlatmak için **Başlat** üzerine dokunun. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** üzerine dokunun.

Tur süre kayıtlarını temizlemek için **Sıfırla** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı

Süreyi ayarlayın ve ardından **Başlat** üzerine dokunun.

Zamanlayıcı kapandığında  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Masa saati

Hava durumunu görmek için  üzerine dokunun.

Hesap makinesi

Basit veya karmaşık hesaplamalar için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Hesap makinesi** üzerine dokunun.

Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay görünüme getirin. Eğer **Ekran döndürme** devre dışı ise,  → **Bilimsel hesap makinesi** üzerine dokunun.

Hesaplama geçmişini görmek için,  üzerine dokunarak tuş takımını gizleyin.

Geçmiş temizlemek için,  → **Geçmiş sil** üzerine dokunun.

Geçmiş için karakter boyutunu değiştirmek için,  → **Metin boyutu** üzerine dokunun.

Ses Kaydedici

Sesli notları kaydetmek veya oynatmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Ses Kaydedici** üzerine dokununuz.

Sesli notları kaydetme

Kayıt işlemini başlatmak için  üzerine dokununuz. Cihazın altındaki mikrofona konuşunuz. Kayıt işlemini duraklatmak için  üzerine dokununuz. Kayıt işlemini sonlandırmak için  üzerine dokununuz.



Sesli notları oynatma

Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.

-  : Oynatma hızını ayarlar.
-  : Sesli notu kırpar.
-  : Ses çubuğunu yukarı veya aşağı sürükleyerek sesi ayarlar.
-  : Oynatmayı durdurur.
-  : Oynatmayı duraklatır.

Bir sesli notu diğer kişilere göndermek için → **Şununla paylaş** üzerine dokunun, sesli not seçin, **Tamam** üzerine dokunun ve paylaşım yöntemi belirtin.

Sesli notları yönetme

Sesli notlar listesinden,  üzerine dokununuz ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Şununla paylaş:** Gönderilecek sesli notları seçin ve gönderme yöntemini belirtin.
- **Sil:** Sileceğiniz sesli notları seçin.
- **Ayarlar:** Ses kaydedici ayarlarını değiştirin.
- **Bitir:** Ses kaydedicisini kapatın.

Google

Sadece internette değil cihazdaki uygulamalarda ve içeriklerde de arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Google** üzerine dokununuz.

Cihazı arama

Arama alanına dokununuz ve ardından bir anahtar sözcük girin. Ayrıca  üzerine dokununuz, bir anahtar sözcüğü söyleyin ve ardından beliren önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Eğer uygulamalardan hiçbir sonuç alınamazsa, arama sonuçlarını gösteren web tarayıcı belirir.

Arama alanı

Hangi uygulamaları arayacağınızı seçmek için,  → **Ayarlar** → **Telefonda ara** üzerine dokununuz ve ardından arayacağınız öğeleri işaretleyin.

Google Now

Google aramayı başlatarak gerek göreceğiniz mevcut hava durumu, toplu taşıma bilgileri, sonraki randevunuz ve daha fazlası gösteren Google Now kartlarını görüntüleyin.

Google aramayı ilk kez çalıştırırken Google Now'a katılın. Google Now ayarlarını değiştirmek için, → **Ayarlar** → **Google Asistan** üzerine dokununuz.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama

Web sayfalarını konuşarak aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Sesli Arama** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Ekranında **Konuşun** belirttiğinde bir sözcük veya ifadeyi söyleyin. Görünen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

Dosyalarım

Görüntüler, videolar, şarkılar ve ses klipleri de dahil olmak üzere cihazda saklanan tüm dosya türlerine giriş yapmak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Dosyalarım** üzerine dokununuz.

Kategori seçin ve açmak istediğiniz klasörü seçin. Ana klasöre geri gitmek için,  üzerine dokununuz. Kök dizine geri dönmek için,  üzerine dokununuz.

Bir klasörde,  üzerine dokununuz ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:

- **Tümünü seç:** Bir kerede aynı seçeneği uygulamak için tüm dosyaları seçmeniz içindir.
- **Klasör oluştur:** Bir klasör oluşturmak içindir.
- **Ara:** Dosyaları aramanız içindir.
- **Görüntüle:** Görünüm modunu değiştirmek içindir.
- **Sırala:** Dosyaları veya klasörleri sıralamak içindir.
- **Ayarlar:** Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek içindir.

Bir klasör veya dosya işaretliken aşağıdaki seçenekleri kullanmak için  üzerine dokununuz:

- **Taşı:** Dosyaları veya klasörleri başka bir dosya klasörüne taşımanız içindir.
- **Kopyala:** Dosyaları veya klasörleri başka bir dosya klasörüne kopyalamanız içindir.
- **Yeniden adlandır:** Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmanız içindir.
- **Ayrıntılar:** Dosya ayrıntılarını görmek içindir.

İndirilenler

Uygulamalar ile hangi dosyaların indirildiğini görmek için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **İndirilenler** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İnternette indirilen dosyaları görmek için, **İnternet indirmeleri** üzerine dokunun, aksi halde, **Diğer indirmeler** üzerine dokunarak **E-posta** gibi diğer uygulamalardan indirilen dosyaları görün.

Uygun bir uygulama ile açacağınız bir dosyayı seçin.

Seyahat ve yerel

Haritalar

Cihazın yerini bulmak, yerleri aramak veya yönleri almak için bu uygulamayı kullanın. Uygulamalar ekranından **Haritalar** üzerine dokununuz.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Konumları arama

 üzerine dokununuz, bir adres girin ve ardından  üzerine dokununuz. Ayrıntılı konum bilgisini görüntülemek için bir konum seçin. Yakındaki yerleri aramak için,  üzerine dokununuz.

Konum bulunduğunda,  üzerine dokununuz ve aşağıdaki işlevlerden birini seçin:

- **Haritayı Temizle:** Haritayı temizleyin.
- **Çevrimdışı kullanılsın:** Çevrimdışı görüntülemek için belirlenen alanın haritasını kaydedin.
- **Yol Tarifi:** Bulunan konumun tarifini alın.
- **Katmanlar:** Uydu görüntüleri, trafik bilgileri gibi katmanları üst üste yerleştirin.
- **Ayarlar:** Harita ayarlarını değiştirin.
- **Yardım:** Haritayı kullanmak ile ilgili bilgileri görüntüleyin.

Mevcut konumu görüntülemek için,  üzerine dokununuz.

Hedef için yönleri alma

- 1  üzerine dokunun.
- 2  üzerine dokunun ve ardından başlangıç ve bitiş konumlarını girmek için bir yöntem seçin:
 - **Bulunduğum konum:** Başlangıç konumu için mevcut konumu kullanın.
 - **Kişiler:** Kişiler listesinden seçin.
 - **Haritada bir nokta:** Haritaya dokunarak noktalayın.
 - **Yerlerim:** En sevdiğiniz yerleri listeden seçin.
- 3 Araba kullanma, toplu taşıma veya yürüme gibi bir seyahat yöntemi seçin ve ardından **YOL TARİFİ AL** üzerine dokunun.
- 4 Beliren güzergahlardan birini seçin ve ardından **HARİTA GÖRÜNÜMÜ** üzerine dokunarak bilgileri görüntüleyin.

Yerel

Yakındaki restoranları, bankaları, otobüs duraklarını ve daha fazlasını aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranında **Yerel** üzerine dokunun.



Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Bir yer kategorisi seçin ve ardından arama sonuçları listesinden bir yer seçin.

- **Harita:** Haritada yeri işaretleyin.
- **Yol Tarifi:** Yer için güzergah arayın.
- **Çağrı yap:** Yerin telefon numarasını arayın.

Bir yer kategorisi eklemek için, kategori listesinden  → **Arama ekle** üzerine dokunun, bir anahtar sözcük girerek metin alanında arayın.

Navigasyon

Hedefe giden güzergahları aramak için bu uygulamayı kullanın.

Uygulamalar ekranından **Navigasyon** üzerine dokununuz.



- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz gereklidir. Araba kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve kurallara dikkat edin.
- Bu uygulama bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz belirleyin:

- Hedef adresi söyleyin.
- Hedef adresi girin.
- Kişiler listesinden hedef adresi seçin.
- Yıldızlı yerler listesinden hedefi seçin.

Bir güzergah bulunduğunda, hedefe gitmek için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ayarlar

Ayarlar Hakkında

Cihazı yapılandırmak için bu uygulamayı kullanın, uygulama seçeneklerini ayarlayın ve hesapları ekleyin.

Uygulamalar ekranından **Ayarlar** üzerine dokunun.

Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi ağına bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için,  üzerine dokunun.

- **Gelişmiş:** Wi-Fi ayarlarını özelleştirin.
- **WPS düğmesi:** WPS düğmesiyle bir güvenli Wi-Fi ağına bağlanın.
- **WPS PIN girişi:** WPS PIN'ile bir güvenli Wi-Fi ağına bağlanın.

Wi-Fi uyku ayarlama ilkesi

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** →  → **Gelişmiş** → **Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut** üzerine dokunun.



Güç tasarrufu moduna girerken, cihaz Wi-Fi bağlantılarını otomatik olarak kapatır. Bu olduğunda, kullanacak şekilde ayarlanması durumunda cihaz veri ağlarına otomatik olarak erişir. Veri aktarma ücreti alınabilir. Veri kullanımı için fatura kesilmemesi için, bu seçeneği **Daima** olarak ayarlayın.

Ağ Ayarlama bildirimi

Cihaz, açık Wi-Fi ağlarını algılayabilir ve hazır olduğunda bildirmek için durum çubuğunda bir simge gösterebilir.

Ayarlar ekranından, **Wi-Fi** →  → **Gelişmiş** üzerine dokunun ve **Ağ bildirimi**'ni işaretleyerek bu özelliği etkinleştirin.

Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

Veri kullanımı

Veri kullanımı miktarınızı takip edin ve sınırlandırma için ayarları özelleştirin.

- **Mobil veri:** Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Mobil veri kullanımı için bir sınır belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü:** Veri kullanımınızı izlemek için aylık sıfırlama tarihini girin.

Daha fazla seçenek kullanmak için,  üzerine dokununuz.

- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla:** Bir mobil ağ kullanırken arkaplanda senkronizasyonu engellemek için ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin:** Kişi, takvim, e-posta, yer imi ve sosyal ağ görüntü verisini otomatik olarak senkronize etmek için ayarların.
- **Wi-Fi kullanımını göster:** Veri kullanımınızı Wi-Fi aracılığıyla göstermek için ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları:** Başka bir cihazın mobil ağını kullanmak için arayın.

Diğer ayarlar

Diğer cihazlar ve ağlar ile birlikte bağlantıları kontrol etmek için ayarları özelleştirin.

Uçuş modu

Bu, cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri engeller. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

Mobil ađlar

- **Mobil veri:** Ađ hizmetleri iin paket anahtarlama veri ađlarına izin vermek iin kullanın.
- **Veri dolařımı:** Dolařımda iken veya ev ađınız kullanılamıyorken bařka bir ađa bađlanmak iin cihazı kullanın.
- **Eriřim Noktası Adları:** Eriřim noktası adlarını (APN'ler) kurun.
- **řebeke modu:** Bir ađ tr sein.
- **Ađ operatrleri:** Mevcut ađlar arayın ve dolařmak iin bir ađ sein.

Bađ. ve tařınabilir Wi-Fi alanı

- **Tařınabilir Wi-Fi alanı:** Tařınabilir Wi-Fi hotspot kullanarak cihazın mobil ađ bađlantısını Wi-Fi ađını kullanarak bilgisayarlar veya diđer cihazlar ile kurun.
- **USB bađlanıyor:** USB birleřtirmeyi kullanarak cihazın mobil ađını USB zerinden bir bilgisayar ile paylařın. Bir bilgisayara bađlandığınızda cihaz bir PC iin kablosuz modem olarak kullanılacaktır.
- **Bluetooth bađlantısı:** Bluetooth birleřtirmeyi kullanarak cihazın mobil ađını Bluetooth zerinden bir bilgisayar ile paylařın.
- **Yardım:** USB, Wi-Fi ve Bluetooth birleřtirme hakkında daha fazla ğrenin.

VPN

Sanal zel Ađları (VPN'ler) kurun ve bađlanın.

NFC

- **NFC:** Bilgi ieren NFC etiketlerini okumak veya yazmak iin NFC zelliđini etkinleřtirin.
- **Android Beam:** Web sayfaları ve kiřiler gibi verileri NFC etkin cihazlara gndermek iin Android Beam zelliđini aın.

S Beam

Mzik, video, grnt ve belge gibi verileri NFC ve Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlara gndermek iin S Beam zelliđini etkinleřtirin.

Engelleme modu

Engelleme modunda hangi bildirimlerin engelleneceğini seçin veya belirli kişilerden gelecek bildirimlere veya aramalara izin verecek şekilde ayarlama yapın.

Ses

Cihazda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, sisteminin sesi ve bildirimler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Cihaz zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçin.
- **Cihaz titreşimi:** Bir titreşim modeli ekleyin veya seçin.
- **Varsayılan bildirimler:** Gelen mesajlar, cevapsız çağrılar ve alarmlar gibi olaylar için bir zil sesi seçin.
- **Çalarken titret:** Gelen aramalar için cihazın titremesi ve bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Dialling keypad tone:** Cihazınızı tuş takımı üzerindeki düğmelere dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.

Ekran

Ekran ayarlarını deęiřtirmenizi saęlar.

- **Duvar kaęıdı:**
 - **Ana ekran:** Ana ekran için arkaplan resmi seęin.
 - **Kilit ekranı:** Kilit ekranı için arkaplan resmi seęin.
 - **Ana ve kilit ekranları:** Ana ekran görüntüsü ve kilitli ekran için bir arkaplan görüntü seęin.
- **Parlaklık:** Ekranın parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz açıldığında içerięin otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceęi zamanı ayarlayın.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini deęiřtirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu deęiřtirin.
- **Tuř kilidi ışığı süresi:** Dokunmatik tuř arkaplan ışığının süresini ayarlayın.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için cihazınızın hafıza bilgilerini görüntüleyin veya bir hafıza kartını formatlayın.



Bir hafıza kartının formatlanması üzerindeki tüm verileri kalıcı olarak siler.



Dahili hafızanın gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha azdır, çünkü işletim sistemi ve varsayılan uygulamalar hafızanın bir kısmını kapsamaktadır.

Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Konum servisleri

- **Kablosuz ağları kullan:** Mevcut konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağlar kullanmak üzere ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Mevcut konumunuzu bulmak için GPS uyduyu kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama:** Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Kilit ekranı

Cihazı sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri:** Kilitli ekran için ayarları değiştirin. Bu ayarlar sadece kilidi kaydır seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.
 - **Kısayollar:** Kilitli ekranda uygulama kısayollarını göstermek ve düzenlemek için ayarlayın.



Bu özellik bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

- **Saat:** Saati kilitli ekranda göstermek için ayarlayın.
- **Çift saat:** Çift saati kilitli ekranda göstermek için ayarlayın.
- **Yardım metni:** Kilitli ekranda yardım metnini göstermek için ayarlayın.
- **Sahip bilgisi:** Kilitli ekranda gösterilen bilgilerinizi girin.

Güvenlik

Cihazı ve SIM veya USIM kartını güvence altına almak için ayarları değiştirin.

- **Cihazı şifrele:** Cihazınıza kaydedilen verileri şifrelemek için bir parola ayarlamanıza olanak sağlar. Cihazı her açışınızda parola girmeniz gereklidir.



Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj edin, çünkü verileri şifrelemek bir saatten daha uzun sürebilir.

- **Harici SD kartını şifrele:**
 - **Şifrele:** Dosyaları hafıza kartına kaydederken dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
 - **Tam şifreleme:** Bir hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.
 - **Multimedya dosyalarını hariç tut:** Medya dosyaları hariç tüm dosyaları hafızakartında ayarlayın.



Eğer bu ayar etkin iken cihazınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlarsanız, cihaz şifrelenen dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devre dışı bırakın.

- **Uzaktan kumandalar:** İnternet üzerinden kaybolan veya çalışan cihazınızı uzaktan ayarlamanıza olanak sağlar. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınızla oturum açmanız gereklidir.
 - **Hesap kaydı:** Samsung hesabınızı ekleyin veya görüntüleyin.
 - **Kablosuz ağları kullan:** Konum veri toplamasına olanak sağlamak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızın yerini Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden bulmak için ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Mobilimi Bul özelliğini etkinleştirin.
- **Mobil web sayfamı bul:** SamsungDive web sitesine giriş yapın (www.samsungdive.com). SamsungDive web sitesinde kaybolan veya çalışan cihazınızı takip ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirin.

- **Şifreyi görünür yap:** Cihaz parolaları güvenlik için varsayılan olarak gizler. Cihazınızı parolalar girildiğinde gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihaz yöneticileri cihazınıza yeni kurallar uygulamak için izinlidir.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Kaynağa bakılmaksızın tüm uygulamaların yüklenebilmesi için bu seçeneği belirleyin. Eğer seçmezseniz, uygulamaları sadece **Google Play Store**'dan indirin.
- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **Cihaz belleğinden yükle:** USB depolama yerinde saklanan şifrelenmiş sertifikalardan yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Dil ve giriş

Metin girişi için ayarları değiştirmenizi sağlar.

Dil

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

Varsayılan

Metin girişi için varsayılan klavye tipini seçin.

Google sesle yazma

Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için,  üzerine dokununuz.

- **Giriş dillerini seçin:** Metin girişi için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Cihazın sesli girişlerde rahatsız edici sözcükleri önlemesi için ayarlayın.

Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için  üzerine dokununuz.

- **Dikey klavye tipleri:** Klavye yerleşimini değiştirin.
- **Klavye seçenekleri:** Türkçe klavye yerleşimini değiştirin.
- **Giriş dili:** Metin girmek için dilleri seçin.
- **Öngörücü yazı:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için metin tahmin etme modunu etkinleştirin. Aynı zamanda sözcük tahmin etme ayarlarını da özelleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş:** Klavyede kaydırarak metin girmek için ayarlayın.
- **Klavye kaydırma:** Parmağınızı ekranda sola veya sola sürükleyerek metin giriş modlarına geçmek için ayarlayın.
- **Ses girişi:** Ses yoluyla metin girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk karakteri otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma:** Cihazın her kelimenin arasına otomatik olarak boşluk eklemesi için ayarlayın.
- **Otomatik noktalama:** Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlayın.
- **Karakter özikleme:** Dokunduğunuz her karakterin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Tuş vuruşu sesi:** Bir tuşa dokunduğunuzda cihazın ses çıkarması için ayarlayın.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenin.
- **Ayarları sıfırla:** Samsung tuş takımı ayarlarını sıfırlayın.

Sesli arama

- **Dil:** Ses algılaması için bir dil seçin.
- **Konuşma çıkışı:** Mevcut konumunuzu uyarması için sesli geribildirim vermesi amacıyla cihazınızı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Rahatsız edici sözcükleri sesli arama sonuçlarından gizleyin.

Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
- **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu:** İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.

İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlanan farenin veya iz topunun noktalama hızını ayarlamanızı sağlar.

Bulut

Verileri veya dosyaları Samsung hesabınız veya Dropbox bulut depolaması ile senkronize etmek için ayarları değiştirin.

Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedek hesabını oluşturun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihaza yeniden yüklendiğinde ayarları ve uygulama verilerini geri yükleyecek şekilde ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

Hesap ekle

E-posta veya SNS hesapları ekleyin.

Hareket

Hareket özelliğini etkinleştirin ve hareket algılaması için ayarları değiştirin.

- **Güncellemek için salla:** Bluetooth bulunan cihazları sallayarak aramak için cihazı ayarlayın.
- **Susturmak/duraklatmak için ters çevir:** Cihazın ön kısmını aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müzik ve FM radyonun sesini kapatın.
- **Hareketler hakkında bilgi:** Hareketleri kontrol etmek için kılavuzu inceleyin.

Tarih ve saat

Cihazın saati ve tarihi nasıl gösterdiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Zaman dilimleri arasında hareket ederken zamanı ve tarihi otomatik güncellenmeye olanak sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi:** Zaman dilimleri arasında hareket ederken ağıdan zaman dilimi bilgilerini almak için ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Vatanınızın zaman dilimini ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saati 24 saat formatında görmenizi sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih formatı seçmenizi sağlar.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engele sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihaza erişilebilirliği iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve uyarın.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün otomatik olarak dönmesi için ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Ekranın arkaplan ışığını kapatmadan önce cihazın bekleyeceği zamanı ayarlayın.
- **Şifreleri söyle:** Talkback ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme:**
 - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir:** Ana sayfa düğmesine bastığınızda gelen bir aramayı cevaplamak için cihazı ayarlayın.
 - **Güç tuşu arama bitirir:** Güç düğmesine bastığınızda cihazın bir aramayı sonlandırması için cihazı ayarlayın.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** Güç düğmesine uzun bastığınızda görünen hızlı menüdeki **Erişilebilirlik** ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **TalkBack:** Sesli geribildirim sağlayan Talkback'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu:** Yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Metinden Konuşmaya:**
 - **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları için ayarları değiştirmek üzere,  üzerine dokununuz.
 - **Konuşma hızı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçin.
 - **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinleyin.
 - **Sürüş modu:** İçerikleri yüksek sesle okumak ve sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemek için sürüş modunu etkinleştirin.
- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin:** Web içeriklerini daha erişilebilir yapmak amacıyla web komutlarını yüklemek için uygulamaları ayarlayın.
- **Mono Ses:** Sesleri bir kulaklık ile dinlerken mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat:** Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi:** Ekranı uzun dokunmak için algılama zamanını ayarlayın.

Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirmek için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Masaüstü yedekleme şifresi:** Yedek verilerinizi sabitlemek için bir parola ayarlayın.
- **Uyanık kal:** Pili şarj ederken açık kalması için ekranı ayarlayın.
- **SD kartını koruyun:** Bir hafıza kartından veri okurken bir onay talep etmek için ayarlayın.
- **USB hata ayıklama:** Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Hatası ayıklanacak uygulamayı seçin:** Hata gidereceğiniz uygulamaları seçin ve hata gidermeyi duraklattığınızda hataları önleyin.
- **Hata ayıklayıcıyı bekleyin:** Hata giderici hazır oluncaya kadar seçilen uygulamanın yüklenmesini önlemek için ayarlayın.
- **Dokunmaları göster:** Ekran dokunduğunuzda noktalayıcıyı gösterecek şekilde ayarlayın.
- **İşaretçi Konumu Göster:** Ekran dokunduğunuzda noktalayıcının koordinatlarını ve izlerini gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Yerleşim planı sınırlarını göster:** Sınırları göstermek için ayarlayın.
- **GPU görüntü güncellemelerini göster:** GPU ile güncellendiklerinde ekranın flaş alanlarını ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster:** Güncellendiklerinde ekranın flaş alanlarını ayarlayın.
- **Pencere animasyon ayarı:** Açılır pencereleri açmak ve kapatmak için bir hız seçin.
- **Geçiş animasyonu ölçeği:** Sahneler arasında geçiş yapmak için bir hız seçin.
- **Animatör süre ölçeği:** Seçilir pencerelerin ne kadar uzun süre gösterileceğini ayarlayın.
- **Donanım örtüşmelerini devre dışı bırakın:** Donanım yerleşimlerini gizlemek için ayarlamanıza olanak sağlar.
- **GPU görüntülemeyi zorla:** Grafik performansını iyileştirmek için 2D donanım hızlandırması kullanmak için ayarlayın.
- **Sınırlı mod:** Uygulamalar uzun işlemler yaparken ekranın yanıp sönmesi için cihazı ayarlayın.

- **CPU kullanımını göster:** Tüm etkin süreçleri listelemek için ayarlamanızı sağlar.
- **GPS görüntüleme profili:** GPU sunumu zamanını kontrol etmek için ayarlamanıza olanak sağlar.
- **İzlemeyi etkinleştirin:** Uygulama ve sistem performansı izlerini yakalamak için ayarlamanızı sağlar.
- **Etkinlikleri saklama:** Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamayı sonlandırmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla:** Arkaplanda çalışabilecek süreç sayısını sınırlandırmak için ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster:** Arkaplanda çalışan cevap vermeyen uygulamaları uyarmak için cihazı ayarlayın.

Cihaz hakkında

Cihaz bilgilerine erişin ve cihaz yazılımını güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

- Parola: Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
- PIN: Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
- PUK: Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
- PIN2: PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünüyor

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Güç anahtarına 8-10 saniye basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulamalar ekranında, **Ayarlar → Yedekle ve sıfırla → Fabrika ayarlarına sıfırla → Cihazı sıfırla → Tümünü sil** üzerine dokununuz.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cihazınızdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonlarını alamaz. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 m) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Eğer bir Windows XP kullanıcısı iseniz, bilgisayarınıza Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınıza Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

Cihaz kasasının dışında küçük bir boşluk belirir

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçalar hafif sallanabilir ve titreyebilir.
- Zaman içinde, parçalar arasındaki sürtünme bu boşluğun hafif genişlemesine sebep olabilir.

- * Bazı içerikler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak cihazınızda farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve
Tic. Ltd. Şti
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050
İSTANBUL TÜRKİYE
Tel:+90 212 467 0600